

DEWALT®

The DP2800 is built with one of two industrial grade pumps, a CAT or an ANNOVI REVERBERI.

The DP2800 instruction manual reflects the CAT Pump.

Refer to the instructions below for the ANNOVI REVERBERI pump.

See pump nameplate for pump brand.

ANNOVI REVERBERI PUMP INSTRUCTIONS

FOR USE ON DP2800

WARNING: Do not operate this unit until you read and understand the pressure washer instruction manual and the engine instruction manual for safety, operation and maintenance instructions.

Pump Specifications

ANNOVI REVERBERI

Oil: Use DP70

Oil Capacity: 16 oz. (473 ml)

Installation

AFTER COMPLETING THE INSTALLATION INSTRUCTIONS IN THE DP2800 INSTRUCTION MANUAL COMPLETE THESE STEPS.

1. Using a 11/16" (17 mm) wrench, remove shipping plug (Y, Fig. 1) from pump by turning it counterclockwise. Discard shipping plug.

NOTE: The high-pressure pump was filled with oil at the factory. Always check oil level before using (refer to **Maintenance** in the instruction manual for more information).

2. Remove dipstick/oil plug (H, Fig. 2) from plastic bag and install into pump, tighten securely.

NOTE: The shipping plug must be removed and replaced with the dipstick/oil plug before operating pressure washer.

Operation

IMPORTANT! Follow all instructions in the Operation section of the DP2800 instruction manual. In the Chemicals and Cleaning Solvents section refer to Figure 3 on this instruction sheet. In the Starting Section refer to Figures 4 and 5.

Maintenance

FOLLOW ALL MAINTENANCE INSTRUCTIONS DESCRIBED IN THE MAINTENANCE SECTION OF THE DP2800 INSTRUCTION MANUAL. FOLLOW THE PUMP INSTRUCTIONS BELOW FOR CHECKING AND CHANGING PUMP OIL.

WARNING: Risk of burning. When performing maintenance, you may be exposed to hot surfaces, water pressure or moving parts that can cause serious injury or death.

WARNING: Risk of fire. Always disconnect spark plug wire, let the engine cool and release all water pressure before performing any maintenance or repair. The engine contains flammable fuel. Do not smoke or work near open flames while performing maintenance.

NOTE: The pump was filled with oil at the factory.







Change pump oil after the first 25 hours of operation or once a year, whichever comes first; 500 hours or once a year thereafter.

TO CHECK OIL

1. Place unit on a level surface.
2. Remove dipstick (H, Fig. 6) and wipe clean.
3. Fully insert and remove dipstick.
4. Check the oil level on dipstick. If oil level is at or below the notch, oil needs to be added. **NOTE:** Use DP70 pump oil. If DP70 is not available use 30W non-detergent oil.
5. Replace dipstick and tighten securely.

HOW TO CHANGE PUMP OIL

1. Slide a suitable container between pump and frame.
2. Loosen two top bolts securing pump rear cover (X).
3. Remove two bottom bolts from pump rear cover.
4. Carefully pull bottom of pump rear cover away from pump and oil will drain into container.
5. After oil is drained, replace pump rear cover. Torque bolts to 71 in.-lbs.

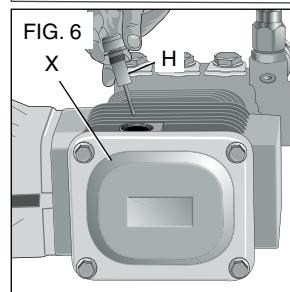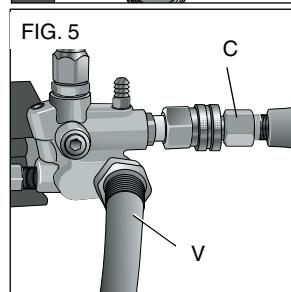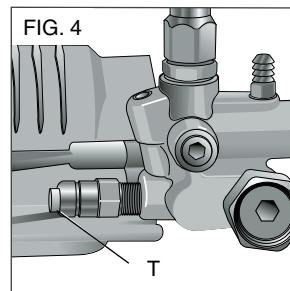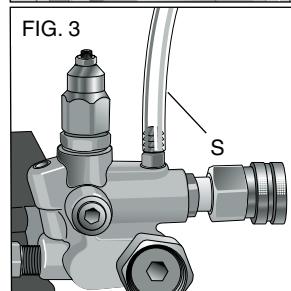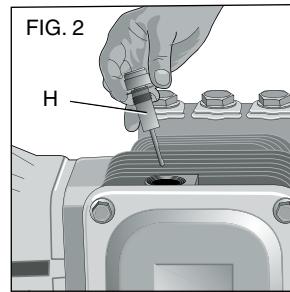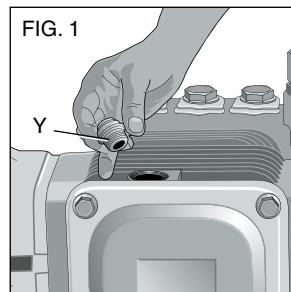

6. Remove pump oil plug (H) and fill with 16 oz. (473 ml) of DP70 pump oil. If DP70 is not available use 30W non-detergent oil.

7. Replace pump oil plug and tighten securely.

Cat Pumps is a trademark of the Cat Pumps Corporation, Minneapolis, Minnesota.
Anovi Reverberi is a trademark of Anovi Reverberi, Modena, Italy.

Le modèle DP2800 est assemblé avec l'une des deux pompes de qualité industrielle : CAT ou ANNOVI REVERBERI.

Le mode d'emploi du modèle DP2800 considère la pompe CAT. Se reporter aux directives ci-dessous pour la pompe ANNOVI REVERBERI.

Consulter la plaque signalétique pour obtenir le nom de la marque.

DIRECTIVES POUR LA POMPE ANNOVI REVERBERI

CONÇU POUR LE MODÈLE DP2800

AVERTISSEMENT: ne pas utiliser l'appareil avant de lire et de bien assimiler le mode d'emploi de la laveuse haute pression et celui du moteur pour les consignes de sécurité et les directives de fonctionnement et d'entretien.

Caractéristiques techniques de la pompe

ANNOVI REVERBERI

Huile : utiliser du DP70

Volume réservoir d'huile : 473 ml (16 oz.)

Installation

SUIVRE LES ÉTAPES CI-DESSOUS UNE FOIS L'INSTALLATION DU DP2800 ACHEVÉE SELON LES DIRECTIVES DU MODE D'EMPLOI.

1. Retirer le bouchon en place à la livraison avec une clé de 17 mm (11/16 po), fig. 1) en tournant en sens antihoraire. Le jeter.
- REMARQUE :** le plein d'huile de la pompe haute pression a été fait en usine. Toujours vérifier le niveau d'huile avant d'utiliser la pompe (pour de plus amples renseignements, se reporter à la rubrique **Entretien** du mode d'emploi).
2. Retirer la jauge graduée/bouchon (H, fig. 2) du sac en plastique et l'installer dans le réservoir de la pompe. Serrer solidement.

REMARQUE : retirer le bouchon en place à la livraison et installer la jauge graduée/bouchon du réservoir d'huile avant d'utiliser la laveuse haute pression.

Fonctionnement

IMPORTANT ! Suivre toutes les directives de la rubrique Fonctionnement du mode d'emploi du modèle DP2800. Sous la rubrique Produits chimiques et solvants de nettoyage, se reporter à la figure 3 du feuillet de directives. Sous la rubrique Démarrage, se reporter aux figures 4 et 5.

Entretien

SUIVER TOUTES LES DIRECTIVES D'ENTRETIEN DÉCRITES SOUS LA RUBRIQUE ENTRETIEN DU MODE D'EMPLOI DU MODÈLE DP2800. SUIVER LES DIRECTIVES POUR LA VÉRIFICATION ET LA VIDANGE D'HUILE DE LA POMPE.

AVERTISSEMENT : risque de brûlure. Lors d'un entretien, il y a présence de surfaces chaudes, d'eau à pression élevée et de pièces mobiles qui peuvent provoquer des blessures graves ou un décès.

AVERTISSEMENT : risque d'incendie. Avant tout entretien ou réparation, toujours débrancher le fil de la bougie, laisser refroidir le moteur et décompresser toute pression d'eau. Le moteur contient un combustible inflammable. Ne pas fumer ou travailler près de flammes nues lors d'un entretien.

REMARQUE : le plein d'huile de la pompe a été fait en usine.

Vidanger et remplacer l'huile de la pompe après les premiers 25 heures de fonctionnement ou une fois l'an selon la première éventualité et par la suite, à toutes les 500 heures ou une fois l'an.

VÉRIFICATION DU NIVEAU D'HUILE

1. Déposer l'appareil sur une surface à niveau.
2. Retirer la jauge graduée (H, fig. 6) et l'essuyer.
3. Insérer complètement puis retirer la jauge graduée
4. Contrôler le niveau d'huile sur la jauge graduée. Si le niveau d'huile est à ou sous l'encoche, faire l'appoint d'huile. **REMARQUE :** utiliser de l'huile de pompe DP70. Si le lubrifiant DP70 n'est pas disponible, utiliser du 30W non corrosif.
5. Réinsérer la jauge graduée et bien serrer.

MÉTHODE DE VIDANGE DE L'HUILE DE LA POMPE

1. Glisser un contenant convenable entre la pompe et le cadre.
2. Desserrer les deux boulons supérieurs
3. puis les deux boulons inférieurs qui retiennent le couvercle arrière (X) de la pompe.
4. Retirer soigneusement le couvercle arrière de la pompe et l'huile se vidangera dans le contenant.
5. Une fois la vidange terminée, remettre le couvercle arrière de la pompe en place. Serrer les boulons à un couple de 8,02 Nm (71 po-lb).
6. Retirer le bouchon du réservoir d'huile de la pompe (H) et remplir avec 473 ml (16 onces) d'huile de pompe DP70. Si le lubrifiant DP70 n'est pas disponible, utiliser du 30W non corrosif.
7. Replacer le bouchon du réservoir d'huile de la pompe et serrer solidement.

Cat Pumps est une marque de commerce déposée de Cat Pumps Corporation, Minneapolis, Minnesota. Anovi Reverberi est une marque de commerce déposée de Anovi Reverberi, Modena, Italy.

La DP2800 se diseñó con una de dos bombas industriales, una CAT o una ANNOVI REVERBERI.

El manual de instrucciones de DP2800 muestra la bomba CAT.

Consulte las instrucciones a continuación para la bomba ANNOVI REVERBERI.

Consulte la placa de la bomba para conocer su marca.

INSTRUCCIONES PARA LA BOMBA

ANNOVI REVERBERI

PARA USAR EN DP2800

ADVERTENCIA: No opere esta unidad hasta que haya leído el manual de instrucciones de la lavadora a presión y el manual de instrucciones del motor y conozca las instrucciones de seguridad, operación y mantenimiento.

Especificaciones de la bomba

ANNOVI REVERBERI

Aceite: Use DP70

Capacidad de aceite: 473 ml (16 onzas)

Instalación

DESPUÉS DE COMPLETAR LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DP2800, COMPLETE ESTOS PASOS.

1. Con una llave de 17 mm (11/16"), retire el tapón de transporte (Y, Fig. 1) de la bomba girándolo en el sentido contrario a las agujas del reloj. Deseche el tapón.

NOTA: La bomba de alta presión se llenó con aceite en la fábrica. Siempre controle el nivel de aceite antes de usar (consulte la sección Mantenimiento en el manual de instrucciones para obtener más información).

2. Saque el tapón/varilla para medición del nivel de aceite (H, Fig. 2) de la bolsa plástica e instálelo dentro de la bomba. Asegure bien.

NOTA: El tapón de transporte debe quitarse y reemplazarse con el tapón/varilla para medición del nivel de aceite antes de operar la lavadora a presión.

Funcionamiento

¡IMPORTANTE! Siga todas las instrucciones en la sección Operación del manual de instrucciones de DP2800. En la sección Productos químicos y solventes de limpieza, consulte la Figura 3 en esta hoja de instrucciones. En la sección Arranque, consulte las Figuras 4 y 5.

Mantenimiento

SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO QUE SE DESCRIBEN EN LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO DEL MANUAL DE INSTRUCCIONES DE DP2800. SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES PARA LA BOMBA PARA CONTROLAR Y CAMBIAR EL ACEITE DE LA BOMBA.

ADVERTENCIA: Riesgo de quemadura. Cuando realice el mantenimiento, es posible que se exponga a superficies calientes, presión de agua o partes móviles, que pueden causar lesiones graves o la muerte.

ADVERTENCIA: Riesgo de incendio. Siempre desconecte el cable de la bujía, deje que el motor se enfrie y libere toda la presión del agua antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento o reparación. El motor contiene combustible inflamable. No fume ni trabaje cerca de llamas mientras hace el mantenimiento.

NOTA: La bomba se llenó con aceite en la fábrica.

Cambie el aceite de la bomba después de las primeras 25 horas de operación o una vez por año; la que sea anterior; 500 horas o una vez por año de allí en más.

PARA CONTROLAR EL ACEITE

1. Coloque la unidad en una superficie plana.
2. Retire la varilla para medición del nivel de aceite (H, Fig. 6) y límpiala.
3. Insértela completamente y retírela.
4. Verifique el nivel de aceite en la varilla. Si el nivel de aceite llega a la muesca o está por debajo de ella, debe agregar aceite. **NOTA:** Use aceite para bomba DP70. Si el aceite DP70 no está disponible, use aceite no detergente 30W.
5. Vuelva a colocar la varilla para medición del nivel de aceite y ajústela en forma segura.

CÓMO CAMBIAR EL ACEITE DE LA BOMBA

1. Deslice un contenedor adecuado entre la bomba y el marco.
2. Afloje los dos pernos superiores que fijan la cubierta trasera de la bomba (X).
3. Retire los dos pernos inferiores de la cubierta trasera de la bomba.
4. Retire la cubierta trasera de la bomba con cuidado y el drenaje de aceite caerá en el contenedor.
5. Despues de drenar el aceite, vuelva a colocar la cubierta trasera de la bomba. Aplique una torsión de 71 pies-libras a los pernos.
6. Retire el tapón de aceite de la bomba (H) y llene con 473 ml (16 onzas) de aceite para bomba DP70. Si el aceite DP70 no está disponible, use aceite no detergente 30W.
7. Vuelva a colocar el tapón de aceite de la bomba y ajústelo en forma segura.

Cat Pumps es una marca registrada de Cat Pumps Corporation, Minneapolis, Minnesota. Anovi Reverberi es una marca registrada de Anovi Reverberi, Modena, Italy.

(APR06) Form No. A17524 Copyright © 2006 DeWALT