

# Instruction manual

**ESPAÑOL: PÁGINA 17  
FRANÇAIS : PAGE 31**

## **Double Insulated TIGERCLAW™ Variable Angle RECIPROCATING SAW**



MODEL 750 with  
Keyless Quik-Change™  
Blade Clamp,  
Keyless Quik-Change™  
Guide Shoe

To learn more about Porter-Cable  
visit our website at:  
<http://www.porter-cable.com>

**PORTER CABLE®**

### **IMPORTANT!**

*Please make certain that the person who is to use this equipment carefully reads and understands these instructions before starting operations.*

The Model and Serial No. plate is located on the main housing of the tool. Record these numbers in the spaces below and retain for future reference.

Model No. \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Serial No. \_\_\_\_\_

## TABLE OF CONTENTS

<b>IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.....</b>	<b>2</b>
<b>SAFETY GUIDELINES.....</b>	<b>3</b>
<b>GENERAL SAFETY RULES .....</b>	<b>4</b>
<b>ADDITIONAL SPECIFIC SAFETY RULES .....</b>	<b>6</b>
<b>CARTON CONTENTS .....</b>	<b>8</b>
<b>FUNCTIONAL DESCRIPTION .....</b>	<b>8</b>
<b>ASSEMBLY .....</b>	<b>8</b>
<b>OPERATION .....</b>	<b>9</b>
<b>TROUBLESHOOTING .....</b>	<b>14</b>
<b>MAINTENANCE.....</b>	<b>14</b>
<b>SERVICE .....</b>	<b>15</b>
<b>ACCESSORIES .....</b>	<b>15</b>
<b>WARRANTY.....</b>	<b>16</b>
<b>ESPAÑOL.....</b>	<b>17</b>
<b>FRANÇAIS.....</b>	<b>31</b>

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

**⚠WARNING** Read and understand all warnings and operating instructions before using any tool or equipment. Always follow basic safety precautions to reduce the risk of personal injury. Improper operation, maintenance, or modification of tools or equipment could result in serious injury and property damage. These tools and equipment are designed for certain applications. DO NOT modify this product and/or use it for any application other than for which it was designed.

If you have any questions relative to its application, DO NOT use the product until you have written Porter-Cable and we have advised you.

Online, contact us at: [www.porter-cable.com](http://www.porter-cable.com)

By mail, contact us at: Technical Service Manager  
Porter-Cable  
4825 Highway 45 North  
Jackson, TN 38305

### INFORMATION REGARDING SAFE AND PROPER OPERATION IS AVAILABLE FROM:

#### The Power Tool Institute

1300 Sumner Avenue, Cleveland, OH 44115-2851

[www.powertoolinstitute.org](http://www.powertoolinstitute.org)

#### National Safety Council

1121 Spring Lake Drive  
Itasca, IL 60143-3201

#### American National Standards Institute

25 West 43rd Street, 4 floor  
New York, NY 10036 [www.ansi.org](http://www.ansi.org)  
ANSI O1.1Safety Requirements for Woodworking Machines

The U.S. Department of Labor regulations  
[www.osha.gov](http://www.osha.gov)

**SAVE THESE INSTRUCTIONS!**

## **SAFETY GUIDELINES - DEFINITIONS**

It is important for you to read and understand this manual. The information it contains relates to protecting YOUR SAFETY and PREVENTING PROBLEMS. The symbols below are used to help you recognize this information.



- ⚠ DANGER** indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.
- ⚠ WARNING** indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.
- ⚠ CAUTION** indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.
- CAUTION** used without the safety alert symbol indicates potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in property damage.

## **CALIFORNIA PROPOSITION 65**

**⚠ WARNING** Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling, and other construction activities contains chemicals known (to the State of California) to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Some examples of these chemicals are:

- lead from lead-based paints
- crystalline silica from bricks and cement and other masonry products
- arsenic and chromium from chemically-treated lumber

Your risk from these exposures varies, depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure to these chemicals: work in a well ventilated area, and work with approved safety equipment, always wear NIOSH/OSHA approved, properly fitting face mask or respirator when using such tools.

# GENERAL SAFETY RULES

**⚠WARNING!** Read all instructions. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury. The term "power tool" in all of the warnings listed below refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.



**⚠WARNING!** To reduce the risk of injury, user must read instruction manual.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

### 1) Work area safety

- a) **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
- b) **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- c) **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

### 2) Electrical safety

- a) **Power tool plugs must match the outlet.** Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- b) **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- c) **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- d) **Do not abuse the cord.** Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. **Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.** Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- e) **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.

### 3) Personal safety

- a) **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool.** Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- b) **Use safety equipment. Always wear eye protection.** Safety equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- c) **Avoid accidental starting.** Ensure the switch is in the off-position before plugging in. Carrying power tools with your finger on the switch or plugging in power tools that have the switch on invites accidents.
- d) **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.

## GENERAL SAFETY RULES continued

- e) **Do not overreach.** Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
  - f) **Dress properly.** Do not wear loose clothing or jewelry. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewelry or long hair can be caught in moving parts.
  - g) **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of these devices can reduce dust-related hazards.
- 4) Power tool use and care**
- a) **Do not force the power tool.** Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
  - b) **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
  - c) **Disconnect the plug from the power source before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
  - d) **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
  - e) **Maintain power tools.** Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tools operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
  - f) **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
  - g) **Use the power tool, accessories and tool bits etc., in accordance with these instructions and in the manner intended for the particular type of power tool, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
- 5) Service**
- a) **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

## ADDITIONAL SPECIFIC SAFETY RULES

1. **Hold power tool by insulated gripping surfaces when performing an operation where the cutting tool may contact hidden wiring or its own cord.** Contact with a "live" wire will make exposed metal parts of the tool "live" and shock the operator.
2. **Use clamps or other practical way to secure and support the workpiece to a stable platform.** Holding the work by hand or against your body is unstable and may lead to loss of control.
3. **Keep blades sharp.** Sharp blades will do the job better and safer.
4. **Keep hands away from cutting area.** When sawing never reach underneath or behind the material being cut for any reason.
5. **When you have finished a cut** be careful not to come into contact with the blade. Turn off the motor immediately.
6. **WARNING EXERCISE EXTREME CAUTION WHEN BLIND CUTTING TO BE CERTAIN THAT THERE ARE NO FOREIGN OBJECTS SUCH AS ELECTRICAL WIRE, CONDUIT, PLUMBING PIPES, ETC., THAT MAY COME INTO CONTACT WITH THE BLADE.**
7. **Never hold work** in your hand, lap, or against other parts of your body when sawing.
8. **Wear eye and hearing protection. Always use safety glasses.** Everyday eyeglasses are NOT safety glasses. USE CERTIFIED SAFETY EQUIPMENT. Eye protection equipment should comply with ANSI Z87.1 standards. Hearing equipment should comply with ANSI S3.19 standards.
9. **WARNING Use of this tool can generate and disburse dust or other airborne particles, including wood dust, crystalline silica dust and asbestos dust.** Direct particles away from face and body. Always operate tool in well ventilated area and provide for proper dust removal. Use dust collection system wherever possible. Exposure to the dust may cause serious and permanent respiratory or other injury, including silicosis (a serious lung disease), cancer, and death. Avoid breathing the dust, and avoid prolonged contact with dust. Allowing dust to get into your mouth or eyes, or lay on your skin may promote absorption of harmful material. Always use properly fitting NIOSH/OSHA approved respiratory protection appropriate for the dust exposure, and wash exposed areas with soap and water.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS!**

<b>SYMBOL</b>	<b>DEFINITION</b>
V .....	volts
A .....	amperes
Hz .....	hertz
W .....	watts
kW .....	kilowatts
F .....	farads
$\mu\text{F}$ .....	microfarads
l .....	litres
g .....	grams
kg .....	kilograms
bar .....	bars
Pa .....	pascals
h .....	hours
min .....	minutes
s .....	seconds
$n_0$ .....	no-load speed
.../min or ...min <sup>-1</sup> .....	Revolutions or reciprocations per minute
— — or d.c. .....	direct current
~ or a.c. .....	alternating current
2 ~ .....	two-phase alternating current
2N ~ .....	two-phase alternating current with neutral
3 ~ .....	three-phase alternating current
3N ~ .....	three-phase alternating current with neutral
 A .....	rated current of the appropriate fuse-link in amperes
 X .....	time-lag miniature fuse-link where X is the symbol for the time/current characteristic, as given in IEC 60127
 .....	protective earth
 .....	class II tool
IPXX .....	IP symbol

**SAVE THESE INSTRUCTIONS!**

## MOTOR

Many Porter-Cable tools will operate on either D.C., or single phase 25 to 60 cycle A.C. current and voltage within plus or minus 5 percent of that shown on the specification plate on the tool. Several models, however, are designed for A.C. current only. Refer to the specification plate on your tool for proper voltage and current rating.

**CAUTION** Do not operate your tool on a current on which the voltage is not within correct limits. Do not operate tools rated A.C. only on D.C. current. To do so may seriously damage the tool.

## EXTENSION CORD SELECTION

If an extension cord is used, make sure the conductor size is large enough to prevent excessive voltage drop which will cause loss of power and possible motor damage. A table of recommended extension cord sizes will be found in this section. This table is based on limiting line voltage drop to 5 volts (10 volts for 230 volts) at 150% of rated amperes.

If an extension cord is to be used outdoors, it must be marked with the suffix W-A or W following the cord type designation. For example – SJTW-A to indicate it is acceptable for outdoor use.

RECOMMENDED EXTENSION CORD SIZES FOR USE WITH PORTABLE ELECTRIC TOOLS										
Nameplate Ampere Rating	Length of Cord in Feet									
	115V	25 Ft.	50 Ft.	100 Ft.	150 Ft.	200 Ft.	250 Ft.	300 Ft.	400 Ft.	500 Ft.
	230V	50 Ft.	100 Ft.	200 Ft.	300 Ft.	400 Ft.	500 Ft.	600 Ft.	800 Ft.	1000 Ft.
	0-2	18	18	18	16	16	14	14	12	12
	2-3	18	18	16	14	14	12	12	10	10
	3-4	18	18	16	14	12	12	10	10	8
	4-5	18	18	14	12	12	10	10	8	8
	5-6	18	16	14	12	10	10	8	8	6
	6-8	18	16	12	10	10	8	6	6	6
	8-10	18	14	12	10	8	8	6	6	4
	10-12	16	14	10	8	8	6	6	4	4
	12-14	16	12	10	8	6	6	6	4	2
	14-16	16	12	10	8	6	6	4	4	2
	16-18	14	12	8	8	6	4	4	2	2
	18-20	14	12	8	6	6	4	4	2	2

## SAVE THESE INSTRUCTIONS!

## CARTON CONTENTS

The Tiger Saw comes with a case and blades.

## FUNCTIONAL DESCRIPTION

The Porter-Cable variable angle reciprocating saw is designed for cutting wood up to 12" thick, metal up to 3/4" thick and various other materials (plastics, fiberglass and hard rubber).

## ASSEMBLY

**NOTE:** This tool is shipped completely assembled. No assembly time or tools are required.

# OPERATION

## SELECTING THE BLADE

For best performance, longer blade life, and smoother cut, select the proper blade for the job. Always select a blade for metal cutting that will engage at least three teeth in the thickness of the workpiece.

## INSTALLING THE BLADE with Keyless Quik-Change™ Blade Clamp

1. Fully extend the reciprocating shaft to permit access to the keyless Quik-Change™ blade release collar (A) Fig. 1. If necessary, connect the tool to the power source and gently squeeze the trigger switch to move the reciprocating shaft to its outermost position (in Fig. 1).

**⚠WARNING** Disconnect the tool from the power source!

2. Pivot the guide shoe (B) Fig. 1 forward to improve access to the blade clamp.
3. To open the blade clamp, rotate (counterclockwise) and hold the blade release collar (A) Fig. 2 (as viewed from the front of the saw).

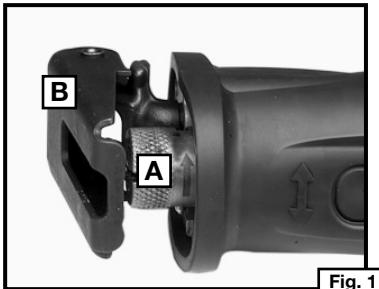


Fig. 1

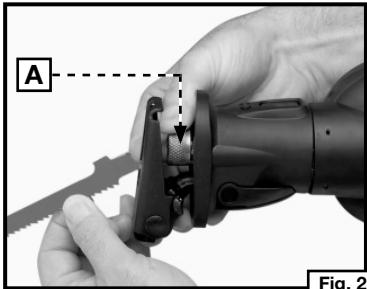


Fig. 2

**NOTE:** You can temporarily remove the keyless Quik-Change™ pivoting guide shoe to make blade installation easier. Release the locking lever (B) Fig. 3 to remove (see “Pivoting Guide Shoe Adjustment with keyless Quik-Change™” section of this manual).

**⚠WARNING** Do not operate this tool with the guide shoe removed.

4. Insert the blade into the clamp until it bottoms. Allow the release collar (A) Fig. 4 to rotate clockwise to lock the blade in place.

**NOTE:** You can install the blade upside down if you prefer for better reach in tight fitting applications.

5. To remove the blade, repeat steps 1 through 3. Pull the blade from the blade clamp while you hold the release collar in the open position.

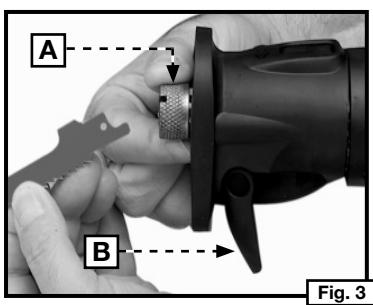


Fig. 3


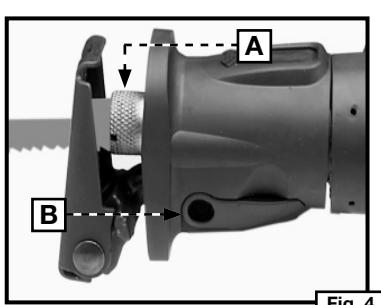


Fig. 4

**NOTE:** When you remove a blade, if the blade clamp collar resists rotation, work the blade up and down while rotating the clamp (in a counter-clockwise direction).

If the blade breaks, leaving nothing to grasp (to pull it from the clamp), use another blade as a tool to remove the broken piece (Fig. 5). While holding the release collar in the open position, use the tip of another blade to “hook” the broken piece and pull it from the clamp. (A thin, fine-toothed, metal-cutting blade works best.)

Periodically clean the blade clamp with dry compressed air. DO NOT lubricate the blade clamp. Lubricant can attract contamination.

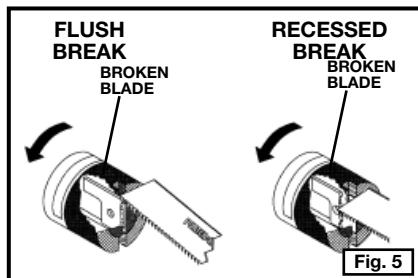


**WARNING** Wear ANSI Z87.1 safety glasses while using compressed air.

## INSTALLING THE OPTIONAL BLADE ADAPTER

**WARNING** Disconnect tool from power source!

You can use standard jig saw blades in this tool with the proper blade adapter (sold separately). To prepare to install a standard jig saw blade, follow steps 1 through 3 in "INSTALLING THE BLADE" section of this manual.

1. Insert the jig saw blade adapter (A) Fig. 6 into the the clamp until it bottoms. Insert the jig saw blade (B) into the blade adapter (A). Rotate the release collar clockwise to lock the blade in place (Fig. 4).
2. To remove the jig saw blade and blade adapter, reverse the above procedure.

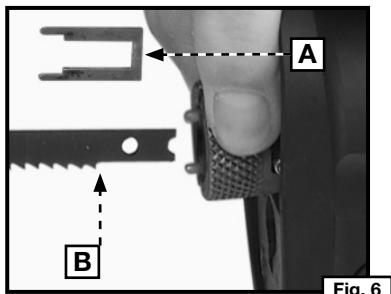

## ROTATABLE GEAR HOUSING ADJUSTMENT

**WARNING** Disconnect the tool from the power source!

1. The variable angle reciprocating saw is designed with a rotatable gear housing for easy adjustment of cutting angles. This feature permits access to places where conventional tools cannot be used.
2. The gear housing can rotate 90° up or 90° down. You can adjust the angle to 13 detente positions (6 up, 6 down, 1 straight). This feature is designed to simplify adjusting the up or down angle of cut and provides accessibility in close quarters.

- To rotate the gear housing, depress and hold the lock button (A) Fig. 7. Move the gear housing up or down to the desired position or angle. Release the lock button and continue to move the gear housing until the lock button snaps into the desired detente position (Fig. 8).

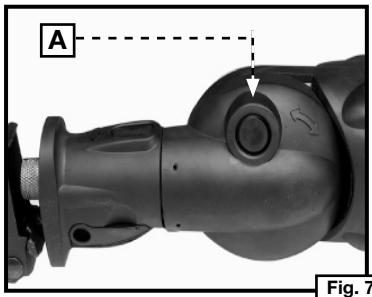


Fig. 7

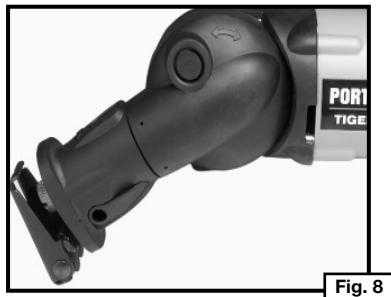


Fig. 8

## FRONT SCROLL HOUSING ADJUSTMENT

**⚠️WARNING** Disconnect the tool from the power source!

The variable angle reciprocating saw has a rotatable front scroll housing for easier radius cuts. This feature permits additional access in close workspaces where conventional tools cannot be used. The front scroll housing can rotate 360°, and can be adjusted radially to 12 detente positions. This feature is designed to simplify adjusting to radial angle of cut. Combined with the rotatable gear housing, this housing provides accessibility to almost any cutting operation.

To rotate the front scroll housing, depress and hold the lock button (A) Fig. 9. Hold the button depressed while moving the front scroll housing clockwise or counter-clockwise to the desired radial position or angle. Then release the lock button and continue to move the front scroll housing until the lock button snaps into the desired detente position (B) Fig. 10.

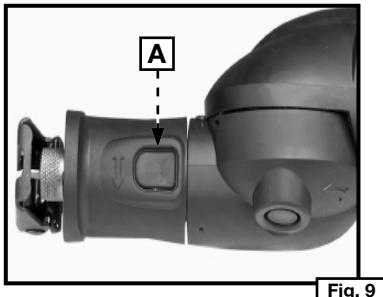


Fig. 9

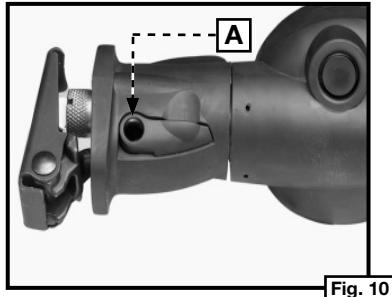


Fig. 10

## PIVOTING GUIDE SHOE ADJUSTMENT with keyless Quik-Change™

**⚠ WARNING** Disconnect the tool from the power source!

**⚠ WARNING** Do not operate this tool with the guide shoe removed.

The Model 750 is supplied with a keyless Quik-Change™ guide shoe. The pivoting guide shoe (A) Fig. 11 serves as a rest while making a cut and can be adjusted to accommodate many types of cutting applications.

To adjust, rotate the lever (A) Fig. 12, releasing the pivoting guide shoe (B). Adjust to the desired position and close the lever (A) Fig. 13. The keyless Quik-Change™ pivoting guide shoe is designed with a raised lip (C) Fig. 12 at the end that prevents the guide shoe from locking in position if it is extended out too far. After adjusting, make sure the locking lever is completely closed in the locked position (A) Fig. 12.

**NOTE:** DO NOT force the locking lever closed. Adjust the shoe to allow the lever to lock in position without force.

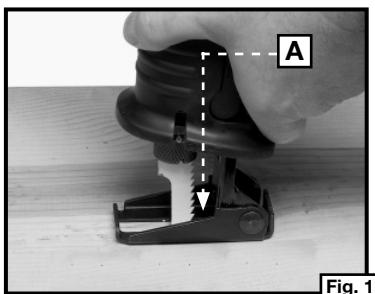


Fig. 11

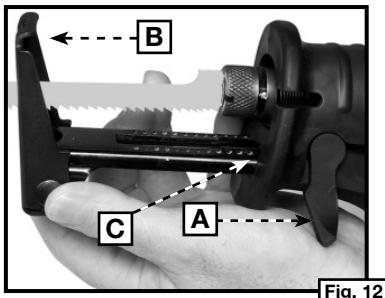


Fig. 12

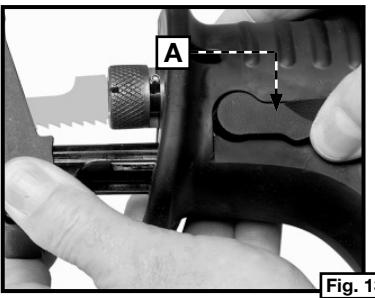


Fig. 13

## HOW TO HOLD THE SAW

The metal parts of the saw, blade and pivoting guide shoe may be made live if the blade cuts into live wiring within a wall.

**⚠ WARNING** To prevent accidental electrical shock, hold the tool as shown in Fig. 14 or Fig. 15. Make sure that the rubber front housing cover is properly installed and NOT DAMAGED. The rubber front housing cover also serves as an assembly pin retention mechanism. If the cover is removed or becomes damaged, the pins can fall out.



Fig. 14



Fig. 15

**⚠WARNING** Always exercise extreme caution when positioning your hands. Use both hands to hold and control the tool, especially when making angle or scroll cuts. Exercise caution when cutting toward yourself.

**⚠WARNING** Always be aware of increased tool vibration, kickback, and blade breakage potential when making angle and scroll cuts.

**⚠WARNING** Use only recommended blades with this tool. Do NOT use jig saw blades without the proper blade adapter.

## TO START AND STOP THE SAW

1. Make sure that the switch is off and the power circuit voltage is the same as that shown on the specification plate of the saw. Connect the saw to the power source.
2. Hold the saw firmly (see Fig. 14 or Fig.15). Squeeze the trigger switch (A) Fig. 16 to start the motor. Release the trigger to stop the motor.

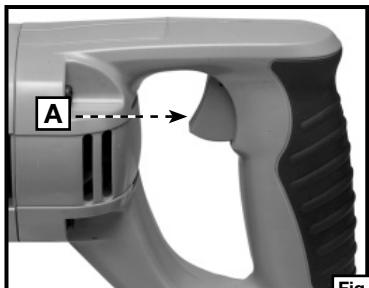


Fig. 16

## VARIABLE SPEED

The saw is equipped with a variable speed control switch (A) Fig. 16 (0 to 2900 SPM). As the switch trigger is squeezed, the speed of the saw blade increases.

The lower speeds are recommended for most metal cutting, while the higher speeds are recommended for wood. A few practice cuts at various speeds on scrap material will aid you to choose the best speed for maximum results.

## BEFORE YOU START TO WORK

Select the blade best suited for the workpiece. For greatest economy, use the shortest blade suitable for the thickness of the workpiece.

Be sure that the workpiece is rigid. Clamp small workpieces securely in a bench vise or to the work table. As the work progresses in scroll or curved cut-out pieces, readjust the material to accommodate the movement of the saw. The saw cuts freely with only slight feed pressure. Forcing the saw will not make it cut faster.

## SAWING WOOD

The variable angle reciprocating saw is used much the same as a hand saw in that it moves toward the operator during the cutting operation.

However, since the blade cuts on the up-stroke instead of the down-stroke as in the case of the hand saw, the good or finish side of the work should face down during the cutting operation.

## TROUBLESHOOTING

For assistance with your tool, visit our website at [www.porter-cable.com](http://www.porter-cable.com) for a list of service centers, or call the Porter-Cable Customer Care Center at 1-888-848-5175.

## MAINTENANCE

### KEEP TOOL CLEAN

Periodically blow out all air passages with dry compressed air. All plastic parts should be cleaned with a soft damp cloth. NEVER use solvents to clean plastic parts. They could possibly dissolve or otherwise damage the material.

**⚠ WARNING** Wear ANSI Z87.1 safety glasses while using compressed air.

### FAILURE TO START

Should your tool fail to start, check to make sure the prongs on the cord plug are making good contact in the outlet. Also, check for blown fuses or open circuit breakers in the line.

### LUBRICATION

This tool has been lubricated with a sufficient amount of high grade lubricant for the life of the unit under normal operating conditions. No further lubrication is necessary.

### BRUSH INSPECTION (If applicable)

For your continued safety and electrical protection, brush inspection and replacement on this tool should ONLY be performed by an AUTHORIZED PORTER-CABLE SERVICE STATION or a PORTER-CABLE•DELTA FACTORY SERVICE CENTER.

At approximately 100 hours of use, take or send your tool to your nearest authorized Porter-Cable Service Station to be thoroughly cleaned and inspected. Have worn parts replaced and lubricated with fresh lubricant. Have new brushes installed, and test the tool for performance.

Any loss of power before the above maintenance check may indicate the need for immediate servicing of your tool. DO NOT CONTINUE TO OPERATE TOOL UNDER THIS CONDITION. If proper operating voltage is present, return your tool to the service station for immediate service.

## SERVICE

### REPLACEMENT PARTS

Use only identical replacement parts. For a parts list or to order parts, visit our website at [servicenet.porter-cable.com](http://servicenet.porter-cable.com). You can also order parts from your nearest factory-owned branch, or by calling our **Customer Care Center** at 1-888-848-5175 to receive personalized support from highly-trained technicians.

### SERVICE AND REPAIRS

All quality tools will eventually require servicing and/or replacement of parts. For information about Porter-Cable, its factory-owned branches, or an Authorized Warranty Service Center, visit our website at [www.porter-cable.com](http://www.porter-cable.com) or call our **Customer Care Center** at 1-888-848-5175. All repairs made by our service centers are fully guaranteed against defective material and workmanship. We cannot guarantee repairs made or attempted by others.

You can also write to us for information at PORTER-CABLE, 4825 Highway 45 North, Jackson, Tennessee 38305 - Attention: Product Service. Be sure to include all of the information shown on the nameplate of your tool (model number, type, serial number, etc.).

## ACCESSORIES

A complete line of accessories is available from your Porter-Cable•Delta Supplier, Porter-Cable•Delta Factory Service Centers, and Porter-Cable Authorized Service Stations. Please visit our Web Site [www.porter-cable.com](http://www.porter-cable.com) for a catalog or for the name of your nearest supplier.

**WARNING** Since accessories other than those offered by Porter-Cable•Delta have not been tested with this product, use of such accessories could be hazardous. For safest operation, only Porter-Cable•Delta recommended accessories should be used with this product.

## **WARRANTY**

To register your tool for warranty service visit our website at [www.porter-cable.com](http://www.porter-cable.com).

### **PORTER-CABLE LIMITED ONE YEAR WARRANTY**

Porter-Cable warrants its Professional Power Tools for a period of one year from the date of original purchase. We will repair or replace at our option, any part or parts of the product and accessories covered under this warranty which, after examination, proves to be defective in workmanship or material during the warranty period. For repair or replacement return the complete tool or accessory, transportation prepaid, to your nearest Porter-Cable Service Center or Authorized Service Station. Proof of purchase may be required. This warranty does not apply to repair or replacement required due to misuse, abuse, normal wear and tear or repairs attempted or made by other than our Service Centers or Authorized Service Stations.

ANY IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WILL LAST ONLY FOR ONE (1) YEAR FROM THE DATE OF PURCHASE.

To obtain information on warranty performance please write to: PORTER-CABLE, 4825 Highway 45 North, Jackson, Tennessee 38305; Attention: Product Service. THE FOREGOING OBLIGATION IS PORTER-CABLE'S SOLE LIABILITY UNDER THIS OR ANY IMPLIED WARRANTY AND UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL PORTER-CABLE BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other legal rights which vary from state to state.

**ENGLISH: PAGE 1  
FRANÇAIS : PAGE 31**

# Manual de Instrucciones

## SIERRA DE VAIVÉN de ángulo variable **TIGERCLAW™** con aislamiento doble



MODELO 750

con abrazadera de hoja Quik-Change™  
el zapato sin llaves de la guía Quik-Change™

Para obtener más información  
sobre Porter-Cable,  
visite nuestro sitio web en:  
<http://www.porter-cable.com>

**PORTER+CABLE®**

Copyright © 2006 Porter-Cable

### ***¡IMPORTANTE!***

*Asegúrese de que la persona que va a usar esta herramienta lea cuidadosamente y comprenda estas instrucciones antes de empezar a operarla.*

La placa de Modelo y de Número de Serie está localizada en la caja principal de la herramienta. Anote estos números en las líneas de abajo y guárdelos para su referencia en el futuro.

Número de modelo \_\_\_\_\_

Tipo \_\_\_\_\_

Número de serie \_\_\_\_\_

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

**▲ ADVERTENCIA** Lea y entienda todas advertencias y las instrucciones operadoras antes de utilizar cualquier instrumento o el equipo. Cuando se usa instrumentos o equipo, las precauciones básicas de la seguridad siempre se deben seguir para reducir el riesgo de la herida personal. La operación imprópria, la conservación o la modificación de instrumentos o equipo podrían tener como resultado el daño grave de la herida y la propiedad. Hay ciertas aplicaciones para que equipas con herramienta y el equipo se diseñe. La Porter-Cable recomienda totalmente que este producto no sea modificado y/o utilizado para ninguna aplicación de otra manera que para la que se diseñó.

Si usted tiene cualquiera pregunta el pariente a su aplicación no utilice el producto hasta que usted haya escrito Porter-Cable y nosotros lo hemos aconsejado.

La forma en línea del contacto en [www.porter-cable.com](http://www.porter-cable.com)

El Correo Postal: Technical Service Manager - Porter-Cable  
4825 Highway 45 North  
Jackson, TN 38305

Información con respecto a la operación segura y apropiada de este instrumento está disponible de las fuentes siguientes:

Power Tool Institute  
1300 Sumner Avenue, Cleveland, OH 44115-2851  
[www.powertoolinstitute.org](http://www.powertoolinstitute.org)

National Safety Council  
1121 Spring Lake Drive, Itasca, IL 60143-3201

American National Standards Institute  
25 West 43rd Street, 4 floor  
New York, NY 10036 [www.ansi.org](http://www.ansi.org)

ANSI 01.1Safety Requirements for Woodworking Machines

The U.S. Department of Labor regulations [www.osha.gov](http://www.osha.gov)

## PAUTAS DE SEGURIDAD/DEFINICIONES

Es importante para usted leer y entender este manual. La información que lo contiene relaciona a proteger SU SEGURIDAD y PREVENIR los PROBLEMAS. Los símbolos debajo de son utilizados para ayudarlo a reconocer esta información.



### ▲ PELIGRO

Indica una situación de inminente riesgo, la cual, si no es evitada, causará la muerte o lesiones serias.

### ▲ ADVERTENCIA

Indica una situación potencialmente riesgosa, que si no es evitada, podría resultar en la muerte o lesiones serias.

### ▲ PRECAUCIÓN

Indica una situación potencialmente peligrosa, la cual, si no es evitada, podría resultar en lesiones menores o mode-radas.

### PRECAUCIÓN

Usado sin el símbolo de seguridad de alerta indica una situación potencialmente riesgosa la que, si no es evitada, podría causar daños en la propiedad.

## LA PROPOSICIÓN DE CALIFORNIA 65

### ▲ ADVERTENCIA

Algunos tipos de aserrín creados por máquinas eléctricas de lijado, aserrado, amolado, perforado u otras actividades de la construcción, contienen materiales químicos conocidos (en el Estado de California) como causantes de cáncer, defectos de nacimiento u otros daños del aparato reproductivo. Algunos ejemplos de dichos productos químicos son:

- El plomo contenido en algunas pinturas con base de plomo
- Sílice cristalizado proveniente de los ladrillos, el cemento y otros productos de albañilería
- Arsénico y cromo de madera tratada químicamente

Su riesgo por causa de estas exposiciones varía, dependiendo de con cuánta frecuencia realice este tipo de trabajo. Para reducir su exposición a estos agentes químicos: trabaje en un área bien ventilada y trabaje con equipo de seguridad aprobado, use siempre protección facial o respirador NIOSH/OSHA aprobados cuando deba utilizar dichas herramientas.

# NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

**▲ ADVERTENCIA** Lea todas las instrucciones. Si no se siguen todas las instrucciones que aparecen a continuación, el resultado podría ser sacudidas eléctricas, incendio y/o lesiones graves. La expresión "herramienta mecánica" en todas las advertencias que aparecen a continuación se refiere a su herramienta mecánica alimentada por la red eléctrica (herramienta alámbrica) o su herramienta mecánica alimentada por baterías (herramienta inalámbrica).



**▲ ADVERTENCIA** Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer el manual de instrucciones.

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

### 1) Seguridad del área de trabajo

- a) **Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada.** Las áreas desordenadas u oscuras invitan a que se produzcan accidentes.
- b) **No utilice herramientas mecánicas en atmósferas explosivas, como por ejemplo en presencia de líquidos, gases o polvos inflamables.** Las herramientas mecánicas generan chispas que pueden incendiar el polvo o los vapores.
- c) **Mantenga alejados a los niños y a las personas que estén presentes mientras esté utilizando una herramienta mecánica.** Las distracciones pueden hacerle perder el control de la herramienta.

### 2) Seguridad eléctrica

- a) **Los enchufes de las herramientas mecánicas deben coincidir con el tomacorriente. No modifique nunca el enchufe de ningún modo. No use enchufes adaptadores con herramientas mecánicas conectadas a tierra (puestas a tierra).** Los enchufes no modificados y los tomacorrientes coincidentes reducirán el riesgo de sacudidas eléctricas.
- b) **Evite el contacto del cuerpo con las superficies conectadas o puestas a tierra, tales como tuberías, radiadores, estufas y refrigeradores.** Hay un aumento del riesgo de sacudidas eléctricas si el cuerpo del operador se conecta o pone a tierra.
- c) **No exponga las herramientas mecánicas a la lluvia o a condiciones mojadas.** La entrada de agua en una herramienta mecánica aumentará el riesgo de que se produzcan sacudidas eléctricas.
- d) **No maltrate el cordón de energía. No use nunca el cordón para transportar la herramienta mecánica, tirar de ella o desenchufarla. Mantenga el cordón alejado del calor, el aceite, los bordes afilados o las piezas móviles.** Los cordones dañados o enganchados aumentan el riesgo de que se produzcan sacudidas eléctricas.
- e) **Cuando utilice una herramienta mecánica en el exterior, use un cordón de extensión adecuado para uso a la intemperie.** La utilización de un cordón adecuado para uso a la intemperie reduce el riesgo de que se produzcan sacudidas eléctricas.

### 3) Seguridad personal

- a) **Manténgase alerta, fíjese en lo que está haciendo y use el sentido común cuando esté utilizando una herramienta mecánica. No use una herramienta mecánica cuando esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos.** Un momento de distracción mientras esté utilizando herramientas mecánicas podría causar lesiones corporales graves.
- b) **Use equipo de seguridad. Use siempre protección de los ojos.** El equipo de seguridad, como por ejemplo una máscara antipolvo, calzado de seguridad antideslizante, casco o protección de oídos, utilizado para las condiciones apropiadas, reducirá las lesiones corporales.
- c) **Evite el arranque accidental. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de enchufar la herramienta.** Si se transportan herramientas mecánicas con el dedo en el interruptor o se enchufan herramientas mecánicas que tengan el interruptor en la posición de encendido, se invita a que se produzcan accidentes.

## NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD (continuación)

- d) Quite todas las llaves de ajuste o de tuerca antes de encender la herramienta mecánica. Una llave de tuerca o de ajuste que se deje colocada en una pieza giratoria de la herramienta mecánica podría causar lesiones corporales.
  - e) No intente alcanzar demasiado lejos. Mantenga un apoyo de los pies y un equilibrio apropiados en todo momento. Esto permite controlar mejor la herramienta mecánica en situaciones inesperadas.
  - f) Vístase adecuadamente. No use ropa holgada ni alhajas holgadas. Mantenga el pelo, la ropa y los guantes alejados de las piezas móviles. La ropa holgada, las alhajas holgadas o el pelo largo pueden quedar atrapados en las piezas móviles.
  - g) Si se proporcionan dispositivos para la conexión de instalaciones de extracción y recolección de polvo, asegúrese de que dichas instalaciones estén conectadas y se usen correctamente. El uso de estos dispositivos puede reducir los peligros relacionados con el polvo.
- 4) Uso y cuidado de las herramientas mecánicas
- a) No fuerce la herramienta mecánica. Use la herramienta mecánica correcta para la aplicación que deseé realizar. La herramienta mecánica correcta hará el trabajo mejor y con más seguridad a la capacidad nominal para la que fue diseñada.
  - b) No use la herramienta mecánica si el interruptor no la enciende y apaga. Toda herramienta mecánica que no se pueda controlar con el interruptor es peligrosa y debe ser reparada.
  - c) Desconecte el enchufe de la fuente de energía antes de hacer cualquier ajuste, cambiar accesorios o almacenar herramientas mecánicas. Dichas medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo de arrancar accidentalmente la herramienta mecánica.
  - d) Guarde las herramientas que no esté usando fuera del alcance de los niños y no deje que personas que no estén familiarizadas con la herramienta mecánica o con estas instrucciones utilicen la herramienta. Las herramientas mecánicas son peligrosas en manos de usuarios que no hayan recibido capacitación.
  - e) Mantenga las herramientas mecánicas. Compruebe si hay piezas móviles desalineadas o que se atoran, si hay piezas rotas y si existe cualquier otra situación que podría afectar el funcionamiento de la herramienta mecánica. Si la herramienta mecánica está dañada, haga que la reparen antes de usarla. Muchos accidentes son causados por herramientas mecánicas mantenidas deficientemente.
  - f) Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias. Es menos probable que las herramientas de corte mantenidas apropiadamente, con bordes de corte afilados, se atoren, y dichas herramientas son más fáciles de controlar.
  - g) Use la herramienta mecánica, los accesorios, las brocas de la herramienta, etc., de acuerdo con estas instrucciones y de la manera prevista para el tipo específico de herramienta mecánica, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo que se vaya a realizar. El uso de la herramienta mecánica para operaciones distintas a aquéllas para las que fue diseñada podría causar una situación peligrosa.
- 5) Servicio de ajustes y reparaciones
- a) Haga que su herramienta mecánica reciba servicio de un técnico de reparaciones calificado, utilizando únicamente piezas de repuesto idénticas. Esto asegurará que se mantenga la seguridad de la herramienta mecánica.

## NORMAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD

1. **Detenga la herramienta por las superficies aisladas para hacer una operación donde el cuchillo de la herramienta pueda tocar un alambre escondido o su propio cable.** El contacto con un alambre cargado «vivo» también cargaría a las partes metálicas y le daría un choque al usuario.
2. **El uso sujeta u otra manera práctica asegurar y sostener el workpiece a una plataforma fija.** Teniendo el trabajo a mano o contra su cuerpo es inestable y puede llevar a la pérdida del control.
3. **Mantenga las seguetas afiladas.** Las hojas afiladas harán el trabajo mejor y con más seguridad.
4. **Mantenga las manos fuera del área de corte.** Durante cortes, nunca trate de pasar la mano por debajo o detrás del trabajo por ninguna razón.
5. **Al terminar un corte** tenga cuidado de no tocar la segueta. Apague el motor inmediatamente.
6. **⚠ ADVERTENCIA CUANDO HAGA CORTES CIEGOS, USE EXTREMA PRECAUCIÓN PARA ASEGURARSE QUE NO HAYA OBJETOS AJENOS TAL COMO ALAMBRES ELECTRICOS, CONDUCTOS, TUBERIA, ETC. QUE PUEDAN HACER CONTACTO CON LA SEGUETA.**
7. **Nunca sostenga la pieza en elaboración** con la mano, en las rodillas ni contra ninguna otra parte del cuerpo al aserrar.
8. **Lleve la protección de ojo y oído. Siempre utilice gafas de seguridad.** Los lentes diarios no son gafas de seguridad. El USO CERTIFICO el EQUIPO de la SEGURIDAD. El equipo de la protección del ojo debe conformarse con los estándares de ANSI Z87.1. El equipo de la vista debe conformarse con los estándares de ANSI S3.19.
9. **⚠ ADVERTENCIA El uso de esta herramienta puede generar y dispersar polvo u otras partículas suspendidas en el aire, incluyendo polvo de madera, polvo de sílice cristalina y polvo de asbestos.** Dirija las partículas de modo que se alejen de la cara y del cuerpo. Utilice siempre la herramienta en un área bien ventilada y proporcione un medio apropiado de remoción de polvo. Use un sistema de recolección de polvo en todos los lugares donde sea posible. La exposición al polvo puede causar lesiones respiratorias graves y permanentes u otras lesiones graves y permanentes, incluyendo silicosis (una enfermedad pulmonar grave), cáncer y muerte. Evite aspirar el polvo y evite el contacto prolongado con el polvo. Si se permite que el polvo entre en la boca o en los ojos, o que se deposite en la piel, se puede promover la absorción de material nocivo. Use siempre protección respiratoria aprobada por NIOSH/OSHA que se ajuste apropiadamente y sea adecuada para la exposición al polvo, y lávese las áreas expuestas con agua y jabón.

SÍMBOLO	DEFINICIÓN
V .....	voltio
A .....	amperios
Hz .....	hertzio
W .....	vatio (watts)
kW .....	kilovatio (kilowatts)
F .....	faradios
$\mu F$ .....	microfaradios
l.....	litros
g .....	grama
kg.....	kilograma
bar .....	bars
Pa .....	Pascal
h.....	horas
min.....	minutos
s.....	segundos
$n_0$ .....	velocidad sin carga
.../min or ...min <sup>-1</sup> .....	revoluciones o carreras por minuto
— or d.c. ....	corriente continua (directa)
 or a.c. ....	corriente alterna
2  .....	dos-fase corriente alterna
2N  .....	dos-fase corriente alterna con neutral
3  .....	tres-fase corriente alterna
3N  .....	tres-fase corriente alterna con neutral
 A .....	la corriente valorada de la fusible-conexión apropiada en amperios
 .....	el retraso la fusible-conexión miniatura donde X es el símbolo para el tiempo/actual típico, como se rindió IEC 60127
 .....	tierra protectora
 .....	instrumento clase II
IPXX.....	IP simbolo

**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!**

## MOTOR

Muchas herramientas de Porter-Cable funcionarán con corriente continua o monofásica de 25 a 60 Hz corriente alterna y con un voltaje entre más o menos el 5 por ciento de lo indicado en la placa de especificaciones de la herramienta. Varios modelos son diseñados solamente para usar con corriente alterna. Refiérase a la placa de especificaciones de su herramienta para informarse del voltaje correcto y de la capacidad normal de la corriente.

### PRECAUCIÓN

No use su herramienta con una corriente en la cual el voltaje no esté entre los límites correctos. No use herramientas de un régimen de corriente alterna con corriente continua. El hacerlo puede dañar seriamente su herramienta.

## SELECCIÓN DE CABLES DE SERVICIO

Si se usa un cable de servicio, verifique que el tamaño del conductor sea bastante grande para prevenir una disminución excesiva de voltaje que cause una pérdida de potencia y posiblemente dañe el motor. Una guía de tamaños de cables de servicio recomendados se encuentra en esta sección. Esta guía se basa en la limitación de pérdida de voltaje a 5 voltios (10 voltios en el caso de 230 voltios) a 150% de la capacidad normal de amperios.

Si un cable de servicio se usará afuera, tendrá que ser marcado con el sufijo W-A u W siguiendo la designación del tipo de cable. Por ejemplo – SJTW-A que indica que es aceptable para uso afuera (al aire libre).

TAMAÑOS DE CABLES DE SERVICIO RECOMENDADOS PARA USO CON HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PORTÁTILES										
Longitud del cordón en pies										
	115V	25 Pies	50 Pies	100 Pies	150 Pies	200 Pies	250 Pies	300 Pies	400 Pies	500 Pies
	230V	50 Pies	100 Pies	200 Pies	300 Pies	400 Pies	500 Pies	600 Pies	800 Pies	1000 Pies
Amperaje nominal indicado en la placa de especificaciones	0-2	18	18	18	16	16	14	14	12	12
	2-3	18	18	16	14	14	12	12	10	10
	3-4	18	18	16	14	12	12	10	10	8
	4-5	18	18	14	12	12	10	10	8	8
	5-6	18	16	14	12	10	10	8	8	6
	6-8	18	16	12	10	10	8	6	6	6
	8-10	18	14	12	10	8	8	6	6	4
	10-12	16	14	10	8	8	6	6	4	4
	12-14	16	12	10	8	6	6	6	4	2
	14-16	16	12	10	8	6	6	4	4	2
	16-18	14	12	8	8	6	4	4	2	2
	18-20	14	12	8	6	6	4	4	2	2

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!

## CONTENIDO DE CARTON

Este instrumento viene con un caso y hojas.

## DESCRIPCIÓN FUNCIONAL

La sierra de vaivén de ángulo variable de Porter-Cable está diseñada para cortar madera de hasta 12 pulgadas de grosor, metal de hasta 3/4 de pulgada de grosor y otros materiales diversos, como plásticos, fibra de vidrio, goma dura, etc.

## ASAMBLEA

**NOTA:** Este instrumento se envía es reunido completamente. Ningún tiempo de la asamblea ni instrumentos se requieren.

# OPERACIÓN

## LA SELECCION DE LA HOJA

Para el mejor rendimiento, una vida prolongada de segueta y cortes más finos, escoja la segueta apropiada para el trabajo. Para cortar metal, siempre escoja una segueta que permita que por lo menos tres dientes estén en contacto con el metal a la vez.

## PARA INSTALAR LA SEGUETA con abrazadera de hoja Quick-Change™

1. Hay que tener el árbol alternativo (eje de vaivén) totalmente extendido para permitir entrada al collar de seguridad de la segueta (A) Fig. 1, Quik-Change™. Si es necesario, apriete ligeramente el gatillo para mover el árbol alternativo hasta su posición extendida (como está ilustrado en la Fig. 1).

### ⚠ ADVERTENCIA Desconecte la sierra de la fuente de electricidad!

2. Gire la zapata de guía (B) Fig. 1, hacia adelante para aumentar la entrada al seguro de segueta.
3. Para abrir el seguro de segueta: gire y sujeté el collar de seguridad de la segueta (A) Fig. 2, en el sentido contrario a las manecillas del reloj (mirando la sierra por enfrente).

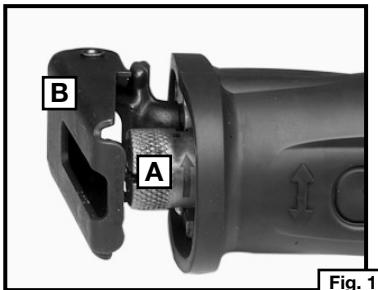


Fig. 1

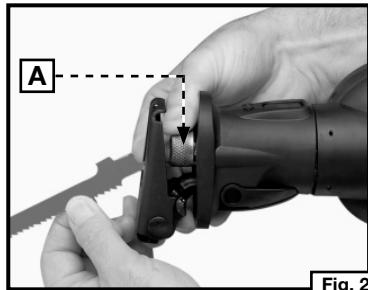


Fig. 2

**NOTA:** La zapata de guía giratoria Quik-Change™ puede quitarse temporalmente para facilitar la instalación de la segueta. Suelte la palanca de fijación (B), Fig. 4, para quitar la zapata (consulte la sección de este manual Montaje y ajuste de la zapata de guía giratoria).

### ⚠ ADVERTENCIA No utilice la herramienta con la zapata de guía quitada.

4. Meta la segueta en el seguro hasta el fondo. Deje que el collar de seguridad gire en el sentido de las manecillas del reloj para asegurar la segueta, (A) Fig. 4.

**NOTA:** La segueta puede instalarse en posición invertida si se prefiere, para tener mejor alcance en aplicaciones en espacios reducidos.

5. Para quitar la segueta: Haga los pasos número 1 a 3 anteriores, y tire (jale) la segueta del seguro (mientras detiene el collar de seguridad en la posición abierta).

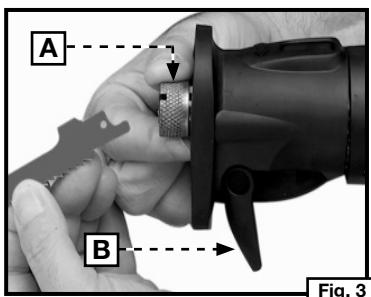


Fig. 3


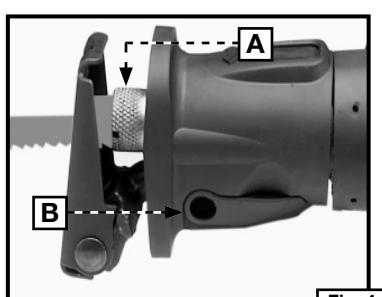


Fig. 4

**NOTA:** Si el collar del seguro resiste la rotación para quitar la segueta, mueva la segueta hacia arriba y hacia abajo mientras gira el seguro en el sentido contrario a las manecillas del reloj.

Si se quiebra la segueta sin dejar de donde agarrarla para poder sacarla del seguro, puede ser necesario usar otra segueta para ayudar a sacar el pedazo de quede (vea la Fig. 5). Mientras detiene el collar de seguridad abierto, use la punta de la otra segueta para "enganchar" el pedazo roto y tirelo (jálelo) del seguro. Una segueta delgada de dientes finos para cortar metal sirve mejor.

Limpie periódicamente el seguro de segueta con aire seco a presión. NO lubrique el seguro de segueta. El lubricante puede atraer contaminación.

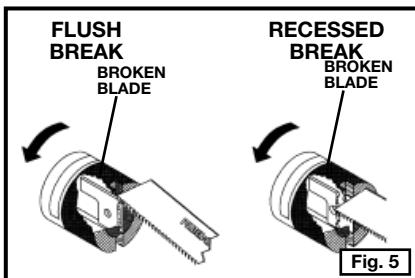


**▲ADVERTENCIA** Lleve ANSI Z87.1 anteojos de seguridad cuando use aire presión.

## INSTALACIÓN DEL ADAPTADOR DE SEGUETA OPCIONAL

**▲ADVERTENCIA** Desconecte la sierra de la fuente de electricidad!

Pueden utilizarse seguetas de sierra caladora estándar en la sierra de vaivén de ángulo variable con el adaptador de segueta adecuado (vendido por separado) instalado. Para realizar los preparativos para instalar una segueta de sierra caladora estándar, siga los pasos 1 a 3 de la sección PARA INSTALAR LA SEGUETA de este manual.

2. Introduzca el adaptador de segueta de sierra caladora (A), Fig. 3A, en la abrazadera hasta que toque fondo. Introduzca la segueta de sierra caladora (B) en el adaptador de segueta (A). Deje que el collarín de suelta gire en el sentido de las agujas del reloj para fijar la segueta en su sitio de la manera que se muestra en (A), Fig. 4.
3. Para quitar la segueta de sierra caladora y el adaptador de segueta, invierta el procedimiento anterior.


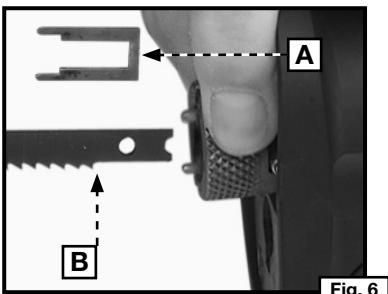


## AJUSTE DE LA CAJA DE ENGRANAJES GIRABLE

**▲ADVERTENCIA** Desconecte la sierra de la fuente de electricidad!

1. La sierra de vaivén de ángulo variable está diseñada con una caja de engranajes girable para facilitar el ajuste del ángulo de corte. Esta característica permite el acceso a lugares donde las herramientas convencionales no pueden utilizarse.
2. La caja de engranajes puede girar 90° hacia arriba ó 90° hacia abajo. El ángulo puede ajustarse en 13 posiciones con retén (6 hacia arriba, 6 hacia abajo y 1 recta). Esta característica está diseñada para simplificar el ajuste del ángulo de corte hacia arriba o hacia abajo y proporcionar accesibilidad en lugares estrechos.

- Para girar la caja de engranajes, oprima el botón de fijación (A), Fig.7. Mantenga oprimido el botón mientras mueve la caja de engranajes hacia arriba o hacia abajo hasta la posición o el ángulo que se desee. Luego, suelte el botón de fijación y siga moviendo la caja de engranajes hasta que el botón de fijación se acople a presión en la posición de retén deseada (B), Fig. 8.

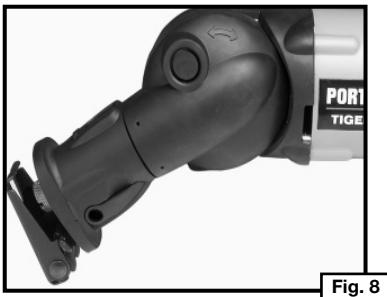
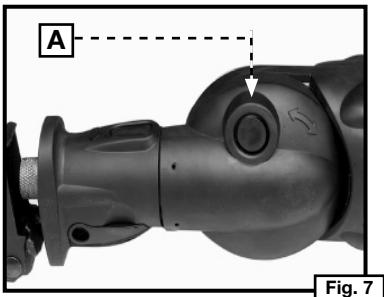


## AJUSTE DE LA CARCASA DE CALADO DELANTERA

**ADVERTENCIA** Desconecte la sierra de la fuente de electricidad!

La sierra de vaivén de ángulo variable está diseñada con una carcasa de calado delantera girable para facilitar los cortes radiales. Esta característica permite un acceso adicional en lugares de trabajo restringidos para alcanzar lugares en los que las herramientas convencionales no pueden utilizarse. La carcasa de calado delantera puede girar 360°. La carcasa de calado delantera puede ajustarse radialmente en 12 posiciones con retén. Esta característica está diseñada para simplificar el ajuste al ángulo de corte radial y, combinada con la caja de engranajes girable, proporciona accesibilidad a la mayoría de las operaciones de corte.

Para girar la carcasa de calado delantera, oprima el botón de fijación (A), Fig. 9. Mantenga oprimido el botón mientras mueve la carcasa de calado delantera en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario al de las agujas del reloj hasta la posición o el ángulo radial que se desee. Luego, suelte el botón de fijación y siga moviendo la carcasa de calado delantera hasta que el botón de fijación se acople a presión en la posición de retén deseada (B), Fig. 10.

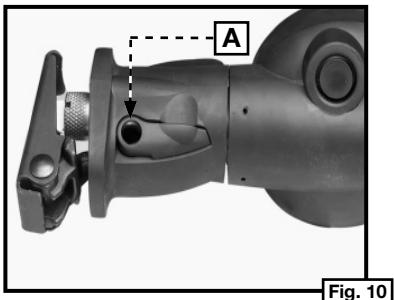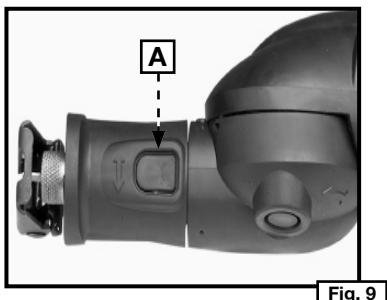

## EL AJUSTE GIRANDO ZAPATO DE GUIA de llaves Quick-Change™

**▲ ADVERTENCIA** Desconecte la sierra de la fuente de electricidad!

**▲ ADVERTENCIA** No utilice la herramienta con la zapata de guía quitada.

La **Modelo 750** son suministrados con un cambio sin llaves de Quick-Change™ girando zapato de guía. La zapata (A) Fig. 11 sirve de apoyo durante los cortes. Su movimiento giratorio permite la inclinación gradual de la sierra hasta llegar a la posición perpendicular mientras se mueve hacia el operario.

Para ajustar, girar (A) Fig. 12 de palanca, liberar el girando zapato (B) de guía. Ajuste a la posición deseada y cierre palanca (A) Fig. 12. El Cambio sin llaves de Quick-Change™ girando zapato de guía se diseña con un labio (C) Fig. 11 levantado en el fin que previene el zapato de la guía de cerrar en la posición si se extiende fuera también lejos. Después que ajustar, se cerciora la palanca que cierra es encerrada completamente el (A) Fig. 12 cerrado de la posición.

**NOTA:** NO fuerza la palanca que cierra cerró. Ajuste zapato para permitir bastante que la palanca para cerrar en la posición sin la fuerza.

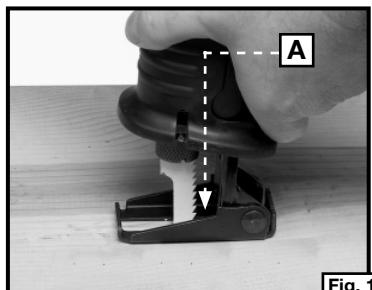


Fig. 11

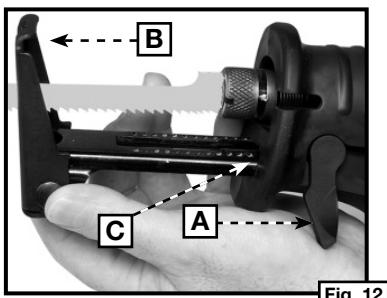


Fig. 12

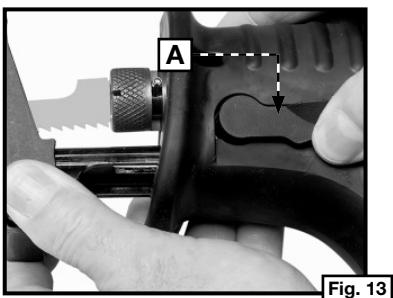


Fig. 13

## CÓMO AGARRAR LA SIERRA

Se puede causar que las partes metálicas de la sierra, la segueta y la zapata de guía giratoria lleven corriente si la segueta corta cables que lleven corriente situados dentro de una pared.

**▲ ADVERTENCIA** Para evitar descargas eléctricas accidentales, la herramienta debe agarrarse de la manera que se muestra en la Fig. 14 ó en la Fig. 15 y tener la cubierta de goma de la carcasa delantera instalada adecuadamente y **NO DANADA**. La cubierta de goma de la carcasa delantera también sirve como mecanismo de retención de los pasadores de ensamblaje. Si la cubierta se quita o se daña, los pasadores pueden caerse.



Fig. 14

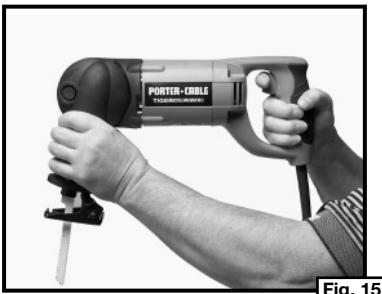


Fig. 15

**▲ ADVERTENCIA** Tenga siempre suma precaución con las posiciones de las manos. Use las dos manos para agarrar y controlar la herramienta, especialmente cuando realice cortes en ángulo o de calado. Tenga precaución cuando corte hacia el operador.

**▲ ADVERTENCIA** Esté siempre atento al aumento de la vibración de la herramienta, el retroceso y la rotura potencial de la seguta cuando realice cortes en ángulo y de calado.

**▲ ADVERTENCIA** Utilice únicamente las seguetas recomendadas con esta herramienta. NO utilice seguetas de sierra caladora sin el adaptador de seguta adecuado.

## PARA PONER EN MARCHA Y PARAR LA SIERRA

1. Asegúrese de que el voltaje del circuito sea el mismo que el de la placa de especificaciones en la sierra. Conecte la sierra a la fuente de electricidad.

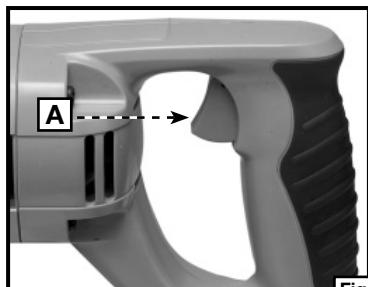


Fig. 16

2. Agarre firmemente la sierra, Fig. 14 ó Fig. 15. Apriete el gatillo (interruptor) (A) Fig. 16, para poner el motor en marcha. Suelte el gatillo para parar el motor.

## VELOCIDAD VARIABLE

La sierra está equipada con un interruptor de control de velocidad variable (A), Fig. 15 (0 a 2900 CPM). Tal como apriete el gatillo la velocidad de la seguta aumenta.

Se recomiendan las velocidades bajas para cortar la mayoría de metales. Y se recomiendan las altas para cortar madera. Unos cortes de prueba usando varias velocidades, le ayudarán a escoger la mejor velocidad para obtener los resultados deseados para el material que va a usar.

## ANTES DE EMPEZAR EL TRABAJO

Seleccione la seguta mejor adecuada para el material que va a cortar (vea accesorios). Para mejor economía, use la seguta más corta que se ajuste al espesor del material que va a cortar.

Asegúrese de que el material que va a cortar sea rígido. Piezas pequeñas en elaboración deben sujetarse bien con una prensa de banco o con una abrazadera en la mesa de trabajo. Mientras el trabajo de voluta (espiral) o de cortes curvos progresiva, el material puede ser reajustado para acomodar el movimiento de la sierra. La sierra corta bien con mínima presión. Forzándola no la hará cortar más rápido.

## PARA CORTAR MADERA

La sierra de vaivén de ángulo variable se utiliza prácticamente de la misma manera que una sierra de mano en que es movida hacia el operador durante la operación de corte. Sin embargo, como la hoja corta durante la carrera ascendente en vez de durante la descendente como los serrotes de mano, el buen lado o lado acabado del trabajo debe estar hacia abajo durante el corte.

## LOCALIZACION DE FALLAS

Para la ayuda con su instrumento, visite nuestro sitio web en [www.porter-cable.com](http://www.porter-cable.com) para una lista de centros de reparaciones o llama la línea de ayuda de Porter-Cable en 1-888-848-5175.

## MANTENIMIENTO

### MANTENGA LAS HERRAMIENTAS LIMPIAS

Periódicamente sople todos los conductos de ventilación con aire seco a presión. Todas las partes de plástico deben ser limpiadas con una tela suave y húmeda. NUNCA use solventes para limpiar las partes de plástico. Es posible que puedan disolver o de otra manera dañar el material.



**Use ANSI Z87.1 anteojos de seguridad cuando use aire a presión.**

### FALLA DE PONERSE EN MARCHA

Si su herramienta falla de ponerse en marcha, revisela para asegurarse de que los contactos de la clavija estén en buen contacto con el tomacorriente. También, vea si hay fusibles fundidos o ruptores abiertos en el circuito.

### LUBRICACIÓN

Esta herramienta ha sido lubricada con suficiente lubricante de alta calidad para la vida de la máquina bajo condiciones de uso normal. La lubricación adicional no es necesaria.

### INSPECCIÓN DE ESCOBILLAS (Carbones Si aplicable)

Para su seguridad continua y protección contra el choque eléctrico, la inspección de escobillas y cualquier reemplazo en esta herramienta deben hacerse SOLAMENTE en una ESTACIÓN DE SERVICIO AUTORIZADO POR PORTER-CABLE o en un CENTRO DE FÁBRICA SERVICIO DE PORTER-CABLE•DELTA.

Después de aproximadamente 100 horas de uso, lleve o mande su herramienta a la Estación de Servicio Autorizado por Porter-Cable más cercana para limpiarla a fondo y revisarla; para reemplazar partes gastadas, cuando sea necesario; para relubricarla de nuevo, si es requerido; para reensamblarla con escobillas nuevas; y para revisar su rendimiento.

Cualquier pérdida de potencia antes de la inspección de arriba puede indicar que su herramienta necesita servicio inmediato. NO CONTINÚE EL USO DE LA HERRAMIENTA BAJO ESTA CONDICIÓN. Si el voltaje de la fuente de electricidad está correcto, devuelva su herramienta a la Estación de Servicio para obtener servicio inmediato.

## SERVICIO

### PIEZAS DE REPUESTO

Utilice sólo piezas de repuesto idénticas. Para obtener una lista de piezas o para solicitar piezas, visite nuestro sitio web en [servicenet.porter-cable.com](http://servicenet.porter-cable.com). También puede solicitar piezas en nuestro centro más cercano, o llamando a nuestro Centro de atención al cliente al 1-888-848-5175 para obtener asistencia personalizada a través de nuestros técnicos capacitados.

## MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

Con el paso del tiempo, todas las herramientas de calidad requieren mantenimiento o reemplazo de las piezas. Para obtener información acerca de Porter-Cable, sus sucursales propias o un Centro de mantenimiento con garantía autorizado, visite nuestro sitio web en [www.porter-cable.com](http://www.porter-cable.com) o llame a nuestro Centro de atención al cliente al 1-888-848-5175. Todas las reparaciones realizadas por nuestros centros de mantenimiento están completamente garantizadas en relación con los defectos en materiales y la mano de obra. No podemos otorgar garantías para las reparaciones ni los intentos de reparación de otras personas.

También puede escribirnos solicitando información a PORTER-CABLE, 4825 Highway 45 North, Jackson, Tennessee 38305 - Mantenimiento de productos. Asegúrese de incluir toda la información mencionada en la placa de la herramienta (número de modelo, tipo, número de serie, etc.).

## ACCESORIOS

Una línea completa de accesorios está disponible de su surtidor de Porter-Cable •Delta, centros de servicio de la fábrica de Porter-Cable•Delta, y estaciones autorizadas Porter-Cable. Visite por favor nuestro Web site [www.porter-cable.com](http://www.porter-cable.com) para un catálogo o para el nombre de su surtidor más cercano.

**ADVERTENCIA** Puesto que los accesorios con excepción de éhos ofrecidos por Porter-Cable•Delta no se han probado con este producto, el uso de tales accesorios podría ser peligroso. Para la operación más segura, solamente el Porter-Cable•Delta recomendó los accesorios se debe utilizar con este producto.

## GARANTIA

Para registrar la herramienta para obtener el mantenimiento cubierto por la garantía, visite nuestro sitio web en [www.porter-cable.com](http://www.porter-cable.com).

## PÓLIZA DE GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO DE PORTER-CABLE

La Compañía de Porter-Cable garantiza sus herramientas mecánicas profesionales por un período de 1 año a partir de la fecha de compra. Porter-Cable reparará o reemplazará – según nuestra opción – cualquier parte o partes de la herramienta o de los accesorios protegidos bajo esta garantía que, después de examinarlas, demuestren cualquier defecto en los materiales o mano de obra durante el período de la garantía. Para reparación o reemplazo, devuelva la herramienta o accesorio completo, cubriendo el precio de transporte, al Centro de Servicio de Porter-Cable o a la Estación de Servicio Autorizado más cercana. Puede ser que requiera prueba de compra. Esta garantía no incluye la reparación o reemplazo en caso de mal uso, abuso o desgaste normal de la herramienta así como reparaciones efectuadas o atentadas por otros medios que no sean de los Centros de Servicio de Porter-Cable o las Estaciones de Servicio Autorizado por Porter-Cable.

CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUSO LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA PROPÓSITOS ESPECIALES O PARTICULARES, DURARÁN POR SÓLO UN (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA.

Para obtener información de la garantía de desempeño haga el favor de escribir a PORTER-CABLE, 4825 Highway 45 North, Jackson, Tennessee 38305; Attention: Product Service. LA OBLIGACIÓN ANTERIORMENTE MENCIONADA ES LA ÚNICA RESPONSABILIDAD DE PORTER-CABLE BAJO ESTA O CUALQUIER GARANTÍA IMPLICADA. PORTER-CABLE DE NINGUNA MANERA SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE. Algunos estados no permiten limitaciones de tiempo de garantías implicadas ni la exclusión o la limitación de daños incidentales o consecuentes, así que puede que la limitación o la exclusión no le aplique a usted.

Esta garantía le da a usted unos derechos legales específicos. Puede ser que usted tenga también otros derechos legales los cuales varían de un estado a otro.

**ENGLISH: PAGE 1  
ESPAÑOL: PÁGINA 17**

## **Manuel d'utilisation**

### **SCIE ÉGOÏNE ÉLECTRIQUE À angle variable TIGERCLAW™ À double isolation**



#### **MODÈLE 750**

Keyless Quick-Change™ avec bride de lame,  
Keyless Quik-Change™ Diriger le Soulier

#### ***IMPORTANT!***

*Veuillez vous assurer que la personne  
qui utilise cet outil lit attentivement et  
comprend ces instructions avant de  
commencer à utiliser l'outil.*

Pour de plus amples renseignements  
concernant Porter-Cable, consultez  
notre Website à l'adresse suivante :

**<http://www.porter-cable.com>**

**PORTER+CABLE®**

La plaque des numéros de modèle et de  
série est située sur le boîtier principal de  
l'outil. Prenez note de ces numéros dans  
les espaces ci-après et conservez-les  
pour référence future.

No. de modèle \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

No. de série \_\_\_\_\_

# INSTRUCTIONS DE SÛRETÉ IMPORTANTES

**▲ AVERTISSEMENT** Lire et comprendre toutes instructions d'avertissemens et opération avant d'utiliser n'importe quel outil ou n'importe quel équipement. En utilisant les outils ou l'équipement, les précautions de sûreté fondamentales toujours devraient être suivies pour réduire le risque de blessure personnelle. L'opération déplacée, l'entretien ou la modification d'outils ou d'équipement ont pour résultat la blessure sérieux et les dommages de propriété. Il y a de certaines applications pour lequel outils et l'équipement sont conçus. La Porter-Cable recommande avec force que ce produit n'ait pas modifié et/ou utilisé pour l'application autrement que pour lequel il a été conçu.

Si vous avez n'importe quelles questions relatives à son application n'utilisent pas le produit jusqu'à ce que vous avez écrit Porter-Cable et nous vous avons conseillé.

Nous contacter [www.porter-cable.com](http://www.porter-cable.com).

Courrier Postal    Technical Service Manager  
Porter-Cable  
4825 Highway 45 North  
Jackson, TN 38305

Information en ce qui concerne l'opération sûre et correcte est disponible des sources suivantes:

## **The Power Tool Institute**

1300 Sumner Avenue, Cleveland, OH 44115-2851  
[www.powertoolinstitute.org](http://www.powertoolinstitute.org)

## **National Safety Council**

1121 Spring Lake Drive  
Itasca, IL 60143-3201

## **American National Standards Institute**

25 West 43rd Street, 4 floor  
New York, NY 10036 [www.ansi.org](http://www.ansi.org)  
ANSI O1.1Safety Requirements for Woodworking Machines

## **The U.S. Department of Labor regulations**

[www.osha.gov](http://www.osha.gov)



## MESURES DE SÉCURITÉ - DÉFINITIONS

C'est important pour vous lire et comprendre ce manuel. L'information qu'il contient relate à protéger VOTRE SURETE et EMPECHER PROBLEMES. Les symboles au dessous de sont utilisé pour aider vous reconnaît cette information.

### **▲ DANGER**

Indique un danger imminent qui, s'il n'est pas évité, causera de graves blessures ou la mort.

### **▲ AVERTISSEMENT**

Indique la possibilité d'un danger qui, s'il n'est pas évité, pourrait causer de graves blessures ou la mort.

### **▲ ATTENTION**

Indique la possibilité d'un danger qui, s'il n'est pas évité, peut causer des dommages à la propriété.

### **ATTENTION**

Sans le symbole d'alerte. Indique la possibilité d'un danger qui, s'il n'est pas évité, peut causer des dommages; mineures ou moyennes.

### **▲ AVERTISSEMENT**

La poussière produite par le ponçage électrique le sciage, le meulage, le perçage et autres activités de construction peut contenir des produits chimiques qui sont reconnus, par l'état de la Californie, de causer le cancer, les anomalies congénitales ou autres maux de reproduction. Ces produits chimiques comprennent, entre autres:

- **le plomb provenant des peintures à base de plomb;**
- **la silice cristalline provenant de briques, de béton ou d'autres produits de maçonnerie**
- **l'arsenic et le chrome provenant du bois de charpente traité chimiquement**

Le risque d'exposition à ces produits dépend de la fréquence d'exécution de ce genre de travaux. Afin de réduire l'exposition à ces produits chimiques, travaillez dans un endroit bien aéré et utilisez de l'équipement de sécurité approuvé, portez toujours un masque facial ou respirateur homologué NIOSH/OSHA bien ajusté lorsque vous utilisez de tels outils.

## CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS!

# RÈGLES GÉNÉRALES SUR LA SÉCURITÉ

**▲ AVERTISSEMENT** Veuillez lire toutes les instructions. Le fait de ne pas respecter toutes les instructions indiquées ci-dessous pourrait entraîner des chocs électriques, des incendies et/ou des blessures graves. Le terme "outil électrique" qui apparaît dans tous les avertissements ci-dessous fait référence aussi bien à un outil électrique branché sur secteur par un cordon d'alimentation qu'à un outil électrique sans cordon alimenté par pile.



**▲ AVERTISSEMENT** Afin de réduire le risque de blessures, l'utilisateur doit lire le mode d'emploi.

## CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

### 1) La sécurité de votre espace de travail

- a) **Veillez à ce que votre espace de travail reste propre et bien éclairé.** Les espaces de travail encombrés ou mal éclairés sont des invités aux accidents.
- b) **Ne faites pas fonctionner vos outils électriques dans des atmosphères explosives, par exemple en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables.** Les outils électriques créent des étincelles qui peuvent mettre le feu à ces poussières ou à ces vapeurs.
- c) **Gardez les enfants et les observateurs à distance pendant que vous faites fonctionner un outil électrique.** Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle de votre outil.

### 2) La sécurité électrique

- a) **La fiche de l'outil électrique doit être compatible avec la prise de courant. Ne modifiez jamais la fiche de quelque façon que ce soit.** N'utilisez jamais d'adaptateurs de fiches avec des outils électriques mis à la terre. Le risque de choc électrique sera réduit par l'utilisation de fiches non modifiées et de prises de courant compatibles.
- b) **Évitez tout contact corporel avec des surfaces mises à la terre ou à la masse, telles que des conduits, des radiateurs, des cuisinières ou des réfrigérateurs.** Il existe un risque de choc électrique accru quand votre corps est relié à la terre.
- c) **N'exposez pas des outils électriques à la pluie ou à des environnements humides.** L'infiltration d'eau dans un appareil électrique augmentera le risque de choc électrique.
- d) **Ne maltraitez pas le cordon, et ne vous en servez jamais pour soulever l'outil électrique ou le traîner ; ne tirez pas non plus sur le cordon afin de le débrancher.** Gardez le cordon à distance de la chaleur, de l'huile, de bords tranchants ou de pièces mobiles. Les cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.
- e) **Lorsque vous faites fonctionner un outil électrique en plein air, utilisez une rallonge classifiée pour un usage en plein air.** En utilisant une rallonge de classification plein air, vous réduisez le risque de choc électrique.

### 3) La sécurité des personnes

- a) **Restez vigilant, agissez avec prudence et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez un outil électrique.** N'utilisez pas un tel outil quand vous êtes fatigué ou sous l'emprise de l'alcool, de drogues ou de médicaments. Un moment d'inattention pendant l'utilisation d'un outil électrique peut entraîner des blessures graves.
- b) **Utilisez des équipements de protection. Portez toujours des lunettes de sécurité.** Les équipements de protection tels que les masques antipoussières, les chaussures de sécurité antidérapantes, les casques de chantier ou les dispositifs de protection de l'ouïe utilisés de manière appropriée réduiront les risques de blessures personnelles.

# RÈGLES GÉNÉRALES SUR LA SÉCURITÉ

- c) **Évitez la mise en marche accidentelle de l'outil.** Veillez à ce que l'interrupteur soit dans la position de fermeture avant de brancher l'outil. C'est une invite aux accidents de porter un outil électrique avec le doigt sur l'interrupteur ou de brancher un outil électrique dont l'interrupteur est dans la position de marche.
  - d) **Retirez toute clé de réglage avant de mettre l'outil sous tension.** Une clé de réglage laissée attachée à une pièce tournante de l'outil électrique pourrait causer des blessures aux personnes.
  - e) **Ne tendez pas le bras trop loin.** Gardez une position ferme et un bon équilibre à tout moment. Cela vous permettra de mieux contrôler votre outil électrique dans des situations imprévues.
  - f) **Habillez-vous de façon appropriée. Ne portez pas de vêtements lâches ou de bijoux pendants.** Gardez vos cheveux, vos vêtements et vos gants à distance des pièces mobiles de l'outil. Ces pièces mobiles peuvent happer les vêtements lâches, les cheveux longs dénoués ou les bijoux pendants.
  - g) **Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement d'appareils d'extraction et de collecte de la poussière, veillez à ce que ces derniers soient connectés et correctement utilisés.** L'utilisation de ces dispositifs peut réduire les dangers causés par la poussière.
- 4) **Utilisation et maintenance des outils électriques**
- a) **Ne forcez pas l'outil électrique ; utilisez l'outil électrique qui convient à votre opération.** L'outil électrique approprié fera mieux son travail en toute sécurité s'il est utilisé au régime pour lequel il a été conçu.
  - b) **N'utilisez pas l'outil électrique si l'interrupteur ne peut pas le mettre en marche ou l'arrêter.** Tout outil électrique ne pouvant pas être contrôlé à l'aide de son interrupteur est dangereux et doit être réparé.
  - c) **Débranchez la fiche de la source d'alimentation avant de faire le moindre réglage, de changer les accessoires ou de ranger l'outil électrique.** De telles mesures préventives réduisent le risque d'une mise en marche accidentelle de l'outil électrique.
  - d) **Rangez les outils électriques inutilisés hors de la portée des enfants et ne permettez pas à des personnes n'étant pas familiarisées avec les outils électriques ou avec les présentes instructions de faire fonctionner l'outil électrique.** Les outils électriques sont dangereux dans les mains d'utilisateurs sans expérience.
  - e) **Entretenez les outils électriques.** Vérifiez que les pièces mobiles ne sont ni mal alignées ni bloquées, qu'aucune pièce n'est brisée et qu'il n'existe aucune autre condition qui pourrait affecter le fonctionnement de l'outil électrique. Si l'outil électrique est endommagé, faites-le réparer avant de l'utiliser. De nombreux accidents sont causés par des outils électriques mal entretenus.
  - f) **Gardez vos outils de coupe propres et aiguisés.** Les outils de coupe bien entretenus et aiguisés risquent moins de se bloquer, et ils sont plus faciles à contrôler.
  - g) **Utilisez l'outil électrique, les accessoires et les mèches conformément aux présentes instructions et de la façon voulue pour ce type particulier d'outil électrique, en tenant compte des conditions de travail et du travail à réaliser.** L'utilisation d'un outil électrique pour des opérations autres que celles pour lesquelles il a été conçu pourrait résulter en une situation dangereuse.
- 5) **Réparations**
- a) **Faites réparer votre outil électrique par un réparateur qualifié qui utilise exclusivement des pièces de rechange identiques.** Ceci assurera le maintien de la sécurité de l'outil électrique.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES

1. **Tenez l'outil par ses surfaces de prise isolées pendant toute opération où l'outil de coupe pourrait venir en contact avec un câblage dissimulé ou avec son propre cordon.** En cas de contact avec un conducteur sous tension, les pièces métalliques à découvert de l'outil transmettraient un choc électrique à l'utilisateur.
2. **L'usage serre ou l'autre façon pratique pour obtenir et soutenir la pièce de fabrication à une plate-forme stable.** L'avoir du travail à la main ou contre votre corps est instable et peut mener à la perte de contrôle.
3. **Les lames doivent être bien affûtées.** Les lames bien affûtées scient mieux et améliorent la sécurité.
4. **Maintenir les mains à l'écart de la zone de coupe.** Pendant la coupe, il ne faut pas mettre les mains sous ou derrière le matériel à couper.
5. **Quand la coupe est terminée,** il faut prendre soin de ne pas entrer en contact avec la lame. Arrêter le moteur immédiatement.
6. **AVERTISSEMENT IL FAUT FAIRE EXTRÈMEMENT ATTENTION PENDANT LA COUPE D'UN TROU BORGNE POUR ÊTRE CERTAIN QU'IL N'Y A PAS D'OBJET TEL QU'UN FIL ÉLECTRIQUE, UN CONDUIT, DES TUYAUX, ETC. QUI PEUVENT ENTRER EN CONTACT AVEC LA LAME.**
7. **Ne tenez jamais l'ouvrage** que dans vos mains, sur vos genoux ou appuyer contre toute autre partie de votre corps en sciant.
8. **L'oeil d'usure et entendre la protection. Toujours utiliser les lunettes de sûreté.** Les lunettes de tous les jours ne sont pas les lunettes de sûreté. L'USAGE A CERTIFIE L'EQUIPEMENT DE SURETE. L'équipement de protection d'oeil doit se conformer à ANSI Z87.1 normes. L'équipement d'audience doit se conformer à ANSI S3.19 normes.
9. **AVERTISSEMENT L'utilisation de cet outil peut produire et disperser de la poussière ou d'autres particules en suspension dans l'air, telles que la sciure de bois, la poussière de silicium cristallin et la poussière d'amiante.** Dirigez les particules loin du visage et du corps. Faites toujours fonctionner l'outil dans un espace bien ventilé et prévoyez l'évacuation de la poussière. Utilisez un système de dépoussiérage chaque fois que possible. L'exposition à la poussière peut causer des problèmes de santé graves et permanents, respiratoires ou autres, tels que la silicose (une maladie pulmonaire grave) et le cancer, et même le décès de la personne affectée. Évitez de respirer de la poussière et de rester en contact prolongé avec celle-ci. En laissant la poussière pénétrer dans vos yeux ou votre bouche, ou en la laissant reposer sur votre peau, vous risquez de promouvoir l'absorption de substances toxiques. Portez toujours des dispositifs de protection respiratoire homologués par NIOSH/OSHA, appropriés à l'exposition à la poussière et de taille appropriée, et lavez à l'eau et au savon les surfaces de votre corps qui ont été exposées.

**CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS!**

<b>SYMBOLE</b>	<b>DÉFINITION</b>
V .....	volts
A .....	ampères
Hz .....	hertz
W .....	watts
kW .....	kilowatt
F .....	farads
$\mu\text{F}$ .....	microfarads
l.....	litres
g .....	grammes
kg.....	kilogramme
bar .....	barres
Pa .....	pascals
h.....	heures
min.....	minutes
s.....	secondes
$n_0$ .....	vitesse sans charge
.../min or ...min <sup>-1</sup> .....	révolutions ou réciprocations par minute
$\overline{\overline{\text{--}}}$ or d.c. ....	courant continu (direct)
$\text{--}\text{~}$ or a.c. ....	courant alternatif
2 $\text{--}\text{~}$ .....	deux-phasé courant alternatif
2N $\text{--}\text{~}$ .....	deux-phasé courant alternatif avec neutre
3 $\text{--}\text{~}$ .....	tri-phasé courant alternatif
3N $\text{--}\text{~}$ .....	tri-phasé courant alternatif avec neutre
 A.....	le courant évalué du fusible-lien approprié dans les ampères
 X .....	le fusible-lien de miniature de décalage où X est le symbole pour le temps/actuel caractéristique, comme donné dans IEC 60127
 .....	terre protective
 .....	classer outil II
IPXX .....	IP symbole

**CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS!**

## MOTEUR

Un grand nombre d'outil fabriqués par Porter-Cable peuvent fonctionner soit sur courant continu soit sur un courant alternatif monophasique de 25 à 60 cycles avec un courant et un voltage qui se maintiendrait entre plus ou moins 5 pour cent de la valeur indiquée sur la plaquette de spécifications placée sur l'outil. Un certain nombre de modèles cependant ne peuvent uniquement fonctionner que sur courant alternatif. Référez-vous à la plaquette de spécifications placée sur l'outil en question afin de déterminer le voltage et le courant assignés.

**ATTENTION** Ne faites pas fonctionner votre outil sur un courant qui ne serait pas dans les paramètres indiqués. Ne faites pas fonctionner des outils nécessitant du courant alternatif sur du courant continu sinon vous risquez de sérieusement endommagé votre outil.

## SÉLECTION DU CORDON DE RALLONGE

S'il vous est nécessaire d'utilisez un cordon de rallonge, assurez vous que la taille du conducteur est assez élevé afin de prévenir un chute de tension excessive qui pourrait occasionner une perte de puissance ainsi que des dégâts au moteur. Vous trouverez un tableau indiquant les tailles appropriées pour les cordons de rallonge à la fin de cette section. Ce tableau est basé sur un calcul limitant les chutes de tension à 5 volts (10 volts pour 230 volts) à 150% de l'ampérage assigné.

Si vous utilisez un cordon de rallonge à l'extérieur, il doit nécessairement être marqué avec le suffixe W-A ou W après le sigle désignant le type de cordon de rallonge. Ainsi le sigle SJTW-A indique que ce cordon peut être utilisé à l'extérieur.

TAILLES RECOMMANDÉES DES CORDONS DE RALLONGE POUR DES OUTILS ÉLECTRIQUES										
Longueur du cordon en pieds										
	115V 230V	25 Pi. 50 Pi.	50 Pi. 100 Pi.	100 Pi. 200 Pi.	150 Pi. 300 Pi.	200 Pi. 400 Pi.	250 Pi. 500 Pi.	300 Pi. 600 Pi.	400 Pi. 800 Pi.	500 Pi. 1000 Pi.
Valeur nominale en ampères sur la plaque signalétique	0-2	18	18	18	16	16	14	14	12	12
	2-3	18	18	16	14	14	12	12	10	10
	3-4	18	18	16	14	12	12	10	10	8
	4-5	18	18	14	12	12	10	10	8	8
	5-6	18	16	14	12	10	10	8	8	6
	6-8	18	16	12	10	10	8	6	6	6
	8-10	18	14	12	10	8	8	6	6	4
	10-12	16	14	10	8	8	6	6	4	4
	12-14	16	12	10	8	6	6	6	4	2
	14-16	16	12	10	8	6	6	4	4	2
	16-18	14	12	8	8	6	4	4	2	2
	18-20	14	12	8	6	6	4	4	2	2

## CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS!

## CONTENUS DE BOITE

Cet outil est fourni avec un cas et une lames .

## DESCRIPTION FONCTIONNELLE

### AVANT-PROPOS

La scie égoïne électrique à angle variable Porter-Cable est conçue pour scier du bois jusqu'à 12 po d'épaisseur, du métal jusqu'à 3/4 po d'épaisseur et d'autres matériaux variés tels que les plastiques, la fibre de verre, le caoutchouc dur, etc.

## ASSEMBLÉE

**NOTE :** Cet outil est complètement expédié s'est assemblé. Aucun temps d'assemblée ou les outils sont exigés.

# OPERATION

## SÉLECTION DE LA LAME

Pour une performance optimale, une durée prolongée de lame et une coupe plus régulière, sélectionnez la lame convenant à la tâche. En coupant les métaux, choisissez toujours une lame qui permettra d'engager au moins trois dents dans l'épaisseur du matériau.

## POSE DE LA LAME Keyless Quick-Change™ avec bride de lame

1. L'arbre à mouvement alternatif doit être entièrement déployé pour donner accès au collier de dégagement de lame Quik-Change™ (A) Fig. 1. Au besoin, appuyez délicatement sur l'interrupteur à gâchette pour mettre l'arbre à mouvement alternatif à sa position la plus extérieure (comme illustré à la Fig. 1).

**AVERTISSEMENT** Débranchez L'outil.

2. Faites pivoter la semelle de guidage (B) Fig. 1 vers l'avant pour améliorer l'accès au serre-lame.
3. Pour ouvrir le serre-lame : faites tourner et tenez le collier de dégagement de lame (A) Fig. 2, en sens anti-horaire (comme vu depuis le devant de la scie).

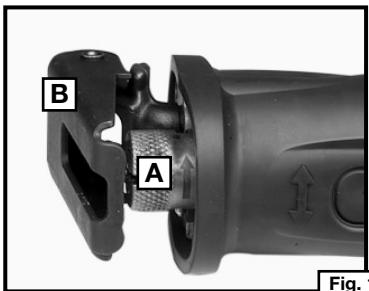


Fig. 1

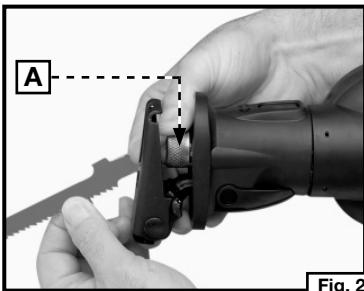


Fig. 2

**REMARQUE:** La semelle de guidage pivotante Quik-Change™ peut être enlevée temporairement pour faciliter le montage de la lame. Déverrouillez le levier de blocage (B) Fig. 3 pour enlever la semelle (voir le paragraphe « Montage et réglage de la semelle de guidage pivotante » dans ce mode d'emploi).

**AVERTISSEMENT** N'utilisez pas l'outil sans la semelle de guidage.

4. Insérez la lame dans le serre-lame jusqu'à ce qu'elle soit calée. Laissez le collier de dégagement tourner en sens horaire afin de bloquer la lame en place, (A) Fig. 4.

**REMARQUE:** La lame peut être montée la tête en bas si nécessaire pour faciliter l'accès dans les endroits restreints.

5. Pour retirer la lame : répétez les étapes 1 à 3, et tirez la lame hors du serre-lame (pendant que le collier de dégagement est maintenu en position d'ouverture).

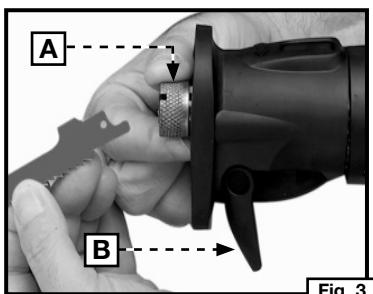


Fig. 3


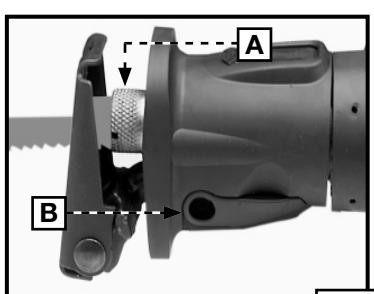


Fig. 4

**REMARQUES :** Si le collier du serre-lame résiste à la rotation pour retirer une lame, faites bouger la lame de haut en bas tout en tournant le serre-lame (en sens anti-horaire).

Si la lame brise en ne laissant rien à saisir (pour la tirer du serre-lame), il peut être nécessaire d'utiliser une autre lame comme outil afin de faciliter l'enlèvement de la pièce brisée (voir Fig. 5). Tout en tenant le collier de dégagement en position d'ouverture, utilisez l'extrémité d'une autre lame pour « accrocher » la pièce brisée et la tirer hors du serre-lame. (Une lame mince, à dents fines, pour la coupe des métaux est la mieux adaptée.)

Nettoyez périodiquement le serre-lame à l'aide d'air comprimé sec. NE LUBRIFIEZ PAS le serre-lame. Le lubrifiant peut attirer la contamination.

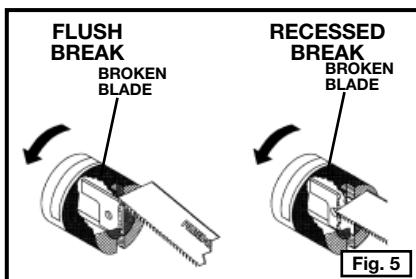


**AVERTISSEMENT** Portez des lunettes de ANSI Z87.1 sécurité en utilisant de l'air comprimé.

## MONTAGE DE L'ADAPTATEUR DE LAME OPTIONNEL

**AVERTISSEMENT** Débranchez L'outil.

Il est permis d'utiliser des lames de scie sauteuse ordinaires avec la scie égoïne électrique à angle variable pourvu qu'un adaptateur de lame approprié soit installé (vendu séparément en option). Pour préparer le montage d'une lame de scie sauteuse ordinaire suivez les étapes 1 à 3 du paragraphe MONTAGE DE LA LAME de ce mode d'emploi.

1. Enfilez à fond l'adaptateur pour lame de scie sauteuse (A) Fig. 6 dans la bride. Enfoncez la lame de scie sauteuse (B) dans l'adaptateur de lame (A). Laissez la vis de blocage tourner en sens horaire pour verrouiller la lame en place comme indiqué en (A) Fig. 4.
2. Pour enlever la lame de scie sauteuse et l'adaptateur de lame, inversez la procédure ci-dessus.

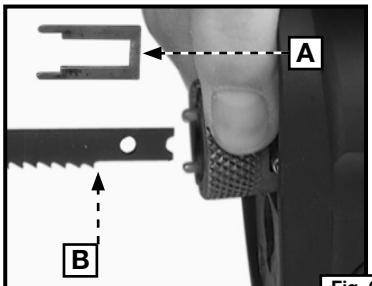

## RÉGLAGE DU BOÎTIER D'ENGRENAGE PIVOTANT

**AVERTISSEMENT** Débranchez L'outil.

1. La scie égoïne électrique à angle variable est conçue avec un boîtier d'engrenage pivotant permettant le réglage facile de l'angle de sciage. Cette caractéristique permet d'accéder à des pièces qui sont hors d'atteinte des outils conventionnels.
2. Le boîtier d'engrenage peut pivoter de 90° vers le haut ou vers le bas. L'angle peut être réglé sur 13 positions munies de crans (6 vers le haut, 6 vers le bas et une droite). Ce mécanisme est conçu pour simplifier le réglage de l'angle de sciage vers le haut ou vers le bas et permet d'accéder à des endroits restreints.

3. Pour faire pivoter le boîtier d'engrenages, appuyez sur le bouton de blocage (A) Fig. 7. Maintenez-le enfoncé pendant que vous inclinez le boîtier d'engrenages vers le haut ou vers le bas pour le mettre à la position ou à l'angle désiré. Ensuite lâchez le bouton de blocage et continuez de faire pivoter le boîtier d'engrenages jusqu'à ce que le bouton de blocage s'enclenche au cran désiré (B) Fig. 8.

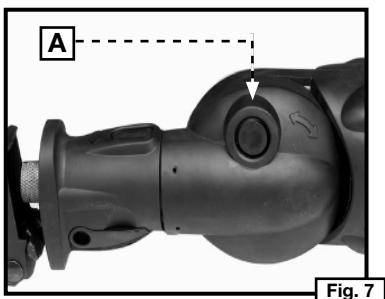


Fig. 7



Fig. 8

## RÉGLAGE DU BOÎTIER DE DÉCOUPE AVANT

**▲ AVERTISSEMENT** Débranchez L'outil.

La scie égoïne électrique à angle variable est conçue avec un boîtier de découpe avant pivotant pour faciliter le sciage en courbe. Cette caractéristique permet d'accéder dans les zones restreintes à des endroits qui sont hors d'atteinte des outils conventionnels. Le boîtier de découpe avant peut pivoter sur 360° et peut être orienté sur 12 positions radiales munies de cran, ce qui simplifie le réglage de l'angle de sciage radial. Cette caractéristique, combinée avec le boîtier d'engrenage pivotant, permet d'effectuer quasiment toutes les opérations de sciage.

Pour faire pivoter le boîtier de découpe avant, appuyez sur le bouton de blocage (A) Fig. 9 et maintenez-le enfoncé pendant que vous tournez le boîtier de découpe avant en sens horaire ou anti-horaire pour le mettre à la position radiale ou à l'angle désiré. Ensuite lâchez le bouton de blocage et continuez de faire pivoter le boîtier de découpe avant jusqu'à ce que le bouton de blocage s'enclenche au cran désiré (B) Fig. 10.

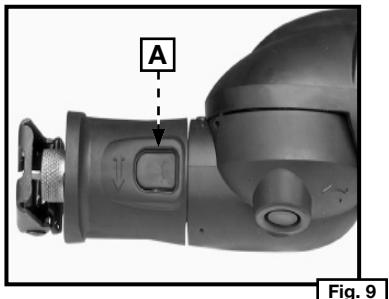


Fig. 9

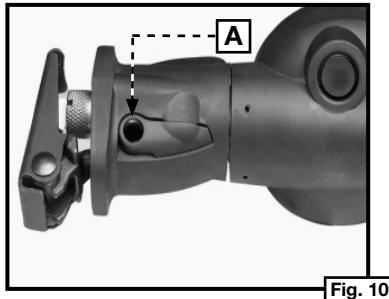


Fig. 10

## LE SOULIER AJUSTANT DE GUIDE DE PIVOTING de Quik Change™

**▲ AVERTISSEMENT** Débranchez L'outil.

**▲ AVERTISSEMENT** N'utilisez pas l'outil sans la semelle de guidage.

La Modèle 750 sont fournis avec un soulier de guide de pivoting de Quik Change™ de keyless. La semelle (A) Fig. 11, sert de support durant la coupe. Elle pivote de sorte que la scie peut être levée progressivement à une position perpendiculaire par rapport à l'ouvrage alors que la scie est déplacée vers l'opérateur.

Pour ajuster, tourner le levier (A) Fig. 12. relâcher le soulier de guide de pivoting (B). Ajuster à la position désirée et au levier proche (A) Fig. 13. Le soulier de guide de pivoting de Quik Change™ de keyless est conçu avec une lèvre haussée (C) Fig. 12 à la fin qui empêche le soulier de guide de verrouiller en place s'il est hors étendu aussi loin. Après avoir ajusté, assure que le levier verrouillant est complètement rapproché la position fermée à clef (A) Fig. 12.

NOTE: Ne forcer pas le levier verrouillant fermé. Ajuster le soulier assez pour permettre au levier pour verrouiller en place sans la force.

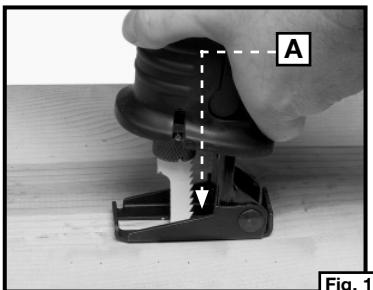


Fig. 11

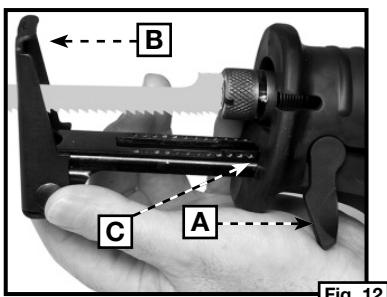


Fig. 12

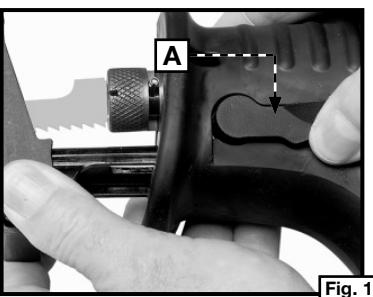


Fig. 13

## COMMENT TENIR LA SCIE

Les pièces métalliques de la scie, la lame et la semelle de guidage pivotante peuvent être mises sous tension si la lame coupe un fil sous tension à l'intérieur d'un mur.

**▲ AVERTISSEMENT** Pour éviter tout choc électrique accidentel, il convient de tenir l'outil comme indiqué aux Figs. 14 ou 15 après avoir vérifié que le manchon en caoutchouc du boîtier avant est correctement installé et qu'il N'EST PAS ABIMÉ. Le manchon en caoutchouc du boîtier avant sert également à maintenir des goupilles d'assemblage en place. Si le manchon est enlevé ou endommagé, les goupilles risquent de tomber.



Fig. 14

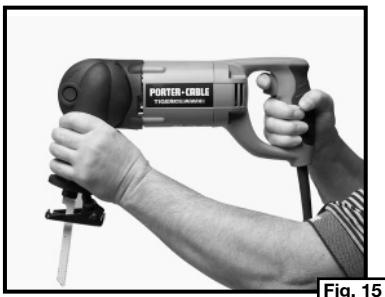


Fig. 15

**Agissez toujours avec extrême prudence quand vous positionnez vos mains. Tenez l'outil à deux mains pour mieux le maîtriser surtout lors de sciages en angle ou de découpes. Soyez prudents quand vous sciez vers vous..**

**Soyez toujours conscients de l'augmentation des vibrations de l'outil ainsi que des risques accrus de rebond et de casse de lame lors de sciages en angle ou de découpes**

**N'utilisez que les lames recommandées avec cet outil. N'utilisez PAS de lames de scie sauteuse sans un adaptateur de lame approprié.**

## **POUR METTRE LA SCIE EN MARCHE ET À L'ARRÊT**

1. Assurez-vous que la tension du circuit d'alimentation est la même que celle apparaissant sur la plaque signalétique de la scie. Branchez la scie.
2. Tenez la scie fermement, Fig. 14 ou Fig. 15. Appuyez sur la gâchette (A) Fig. 16, pour mettre le moteur en marche. Relâchez la gâchette pour arrêter le moteur.



**Fig. 16**

## **VITESSE VARIABLE**

La scie est munie d'un bouton de commande avec variation de vitesse (A) Fig. 15 (0 à 2900 coups/min). La vitesse de la lame augmente lorsque vous appuyez sur la gâchette.

Les vitesses inférieures sont recommandées pour la plupart des métaux et les vitesses supérieures, pour le bois. Faites quelques essais à diverses vitesses (sur du matériau de rebut) afin de déterminer la vitesse qui donnera les résultats souhaités pour votre application.

## **AVANT DE COMMENCER À TRAVAILLER**

Choisissez la lame qui convient le mieux au matériau à scier. Pour l'utilisation la plus économique, choisissez la lame la plus courte convenant à l'épaisseur du matériau à couper.

Assurez-vous que le matériau à couper est rigide. Les petits ouvrages doivent être cramponnés solidement dans un étai d'établi ou à l'aide de serre-joints à la table de travail. À mesure que le travail progresse en pièces découpées courbées ou en volutes, vous pouvez réajuster le matériau en fonction du mouvement de la scie. La scie coupe librement avec une légère pression d'avance. La scie ne coupera pas plus rapidement si vous la forcez.

## **SCIAGE DU BOIS**

La scie égoïne électrique à angle variable s'utilise comme une scie à main : on la déplace vers soi lors du sciage. Cependant, étant donné que la lame coupe sur la course ascendante plutôt que sur la course descendante comme dans le cas de la scie à main, le bon côté ou le côté fini de l'ouvrage doit être dirigé vers le bas durant l'opération de coupe..

## **DEPANNAGE**

Pour l'assistance avec votre outil, visiter notre site web à [www.porter-cable.com](http://www.porter-cable.com) pour une liste de centres de maintenance ou appeler la ligne d'aide de Porter-Cable à 1-888-848-5175.

## **ENTRETIEN**

## **NETTOYER VOS OUTILS**

Nettoyer régulièrement les passages d'air avec de l'air comprimé à sec. Toutes les pièces en plastiques doivent être nettoyées avec un chiffon doux légèrement humide. Ne nettoyer JAMAIS les pièces en plastique avec des dissolvants. Ils pourraient dissoudre ou autrement endommager ces pièces

Mettez ANSI Z87.1 toujours des lunettes de sécurité quand vous utilisez de l'air comprimé.

## L'OUTIL REFUSE DE DÉMARRER

Si l'outil refuse de démarrer, assurez-vous que les fiches du cordon électrique font un bon contact avec la prise de courant. Vérifiez également si les fusibles ont fondu ou si le disjoncteur est ouvert.

## GRAISSAGE

Cet outil a été graissé avec une quantité suffisante de lubrifiant de haute qualité pour assurer son bon fonctionnement pour la durée de sa vie opératoire. Il ne devrait pas être nécessaire de le re-graisser.

## INSPECTION DES BALAIS (Le cas échéant)

Pour assurer votre sécurité et pour vous protéger contre tout risque de décharge électrique, l'inspection des balais et leur remplacement devra être SEULEMENT effectuée soit par une STATION AUTORISÉE PAR PORTER-CABLE soit par un CENTRE DE USINE SERVICE PORTER-CABLE•DELTA.

Après approximativement 100 heures d'utilisation, amener ou envoyer votre outil à la station autorisée par Porter-Cable la plus proche afin qu'il soit entièrement inspecté et nettoyé. Les pièces usées seront remplacées si cela s'avère nécessaire; il sera de même re-graissé si cela s'avère nécessaire; il sera assemblé avec de nouveaux balais; et il sera mis à l'épreuve. Toute perte de puissance avant la période d'inspection prévue peut indiquer que l'outil a besoin d'in service de maintien immédiat. NE CONTINUEZ PAS À VOUS SERVIR DE L'OUTIL DANS DE TELLES CONDITIONS. Si le voltage nécessaire au fonctionnement de l'outil est présent, envoyez immédiatement l'outil au centre de service pour qu'il soit inspecté et réparé.

## SERVICE

### PIÈCES DE RECHANGE

Utiliser seulement des pièces de rechange identiques. Pour obtenir une liste des pièces de rechange ou pour en commander, consulter notre site Web au [servicenet.porter-cable.com](#). Commander aussi des pièces auprès d'une succursale d'usine ou composer le 1-888-848-5175 pour le service à la clientèle et recevoir ainsi une assistance personnalisée de techniciens bien formés.

### ENTRETIEN ET RÉPARATION

Tous les outils de qualité finissent par demander un entretien ou un changement de pièce. Pour de plus amples renseignements à propos de Porter-Cable, ses succursales d'usine ou un centre de réparation sous garantie autorisé, consulter notre site Web au [www.porter-cable.com](#) ou composer le 1-888-848-5175 pour le service à la clientèle. Toutes les réparations effectuées dans nos centres de réparation sont entièrement garanties contre les défauts de matériaux et de main-d'œuvre. Nous ne pouvons garantir les réparations effectuées en partie ou totalement par d'autres.

Pour de plus amples renseignements par courrier, écrire à PORTER-CABLE, 4825 Highway 45 North, Jackson, Tennessee 38305, É.-U. – à l'attention de : Product Service. S'assurer d'indiquer toutes les informations figurant sur la plaque signalétique de l'outil (numéro du modèle, type, numéro de série, etc.).

## ACCESOIRES

Une ligne complète des accessoires est fournie des centres commerciaux d'usine de par votre de Porter-Cable•Delta fournisseur, de Porter-Cable•Delta, et des stations service autorisées par Porter-Cable. Veuillez visiter notre site Web [www.porter-cable.com](#) pour un catalogue ou pour le nom de votre fournisseur plus proche.

**▲ AVERTISSEMENT** Depuis des accessoires autre que ceux offerts par Porter-Cable•Delta n'ont pas été testés avec ce produit, utilisation de tels accessoires a pu être dangereux. Pour l'exploitation sûre, seulement Porter-Cable•Delta a recommandé des accessoires devrait être utilisé avec ce produit.

## **GARANTIE**

Pour enregistrer l'outil en vue d'obtenir un service de garantie, consulter notre site Web [www.porter-cable.com](http://www.porter-cable.com).

### **GARANTIE LIMITÉE D'UN AN OFFERTE PAR PORTER-CABLE**

Porter-Cable garantit ses outils dans la série "Professional Power Tools" pour une période d'un an à partir de la date de l'achat original. Pendant la période de garantie, nous réparerons, ou nous remplacerons, selon le cas, toute pièce de nos outils ou de nos accessoires couverte par notre garantie qui, après inspection, révèlera un défaut de facture ou de matériel. Pour toute réparation ou pour tout remplacement, renvoyez l'outil ou l'accessoire en prépayé au centre de service Porter-Cable ou à la station autorisée. Il se peut qu'on vous demande de produire des pièces justificatives attestant de l'achat de l'outil. Cette garantie ne s'applique pas aux réparations ou aux remplacements nécessaires occasionnés par un mauvais usage de l'outil, un abus de l'outil, l'usage normal de l'outil, ou les réparations qui auraient été faites par un personnel non-autorisé n'appartenant pas à nos centres de service ou à nos stations autorisées.

**TOUTE GARANTIE IMPLICITE, LA GARANTIE DE COMMERCE ET DE CONVENIENCE POUR UNE TACHE PARTICULIÈRE INCLUE, NE DURERONT QUE POUR UNE PÉRIODE D'UN (1) AN A PARTIR DE LA DATE D'ACHAT.**

Si vous désirez obtenir un supplément d'information sur la garantie, écrivez-nous à l'adresse suivante: PORTER-CABLE, 4825 Highway 45 North, Jackson, Tennessee 38305; Attention: Product Service. L'OBLIGATION PRÉCÉDENTE EST LA SEULE RESPONSABILITÉ DE PORTER-CABLE SOUS LES TERMES DE CETTE, OU DE TOUTE AUTRE, GARANTIE IMPLICITE OU NON. SOUS AUCUNE CIRCONSTANCE, PORTER-CABLE NE SERA TENUE POUR RESPONSABLE POUR TOUT DOMMAGES INCIDENTAUX OU INDIRECTS. Certaines provinces ne permettent pas que limites soit posées soit sur la période de temps que dure une garantie implicite, soit sur la limitation ou l'exclusion de dommages incidentaux ou indirects. Ainsi, il se peut que l'exclusion citée ci-dessus ne s'applique pas directement à vous. Cette garantie vous donne certains droits légaux spécifiques. Vous pouvez également avoir droit à d'autres droits légaux selon les provinces.

## **NOTES**

## **NOTES**

## NOTES

The gray & black color scheme is a trademark for Porter-Cable Power Tools and Accessories. The following are also trademarks for one or more Porter-Cable and Delta products: • L'agencement de couleurs grise et noire est une marque de commerce des outils électriques et accessoires Porter-Cable. Les marques suivantes sont également des marques de commerce se rapportant à un ou plusieurs produits Porter-Cable ou Delta : • El gráfico de color negro y gris es una marca registrada para las herramientas eléctricas y los accesorios Porter-Cable. Las siguientes también son marcas comerciales para uno o más productos de Porter-Cable y Delta: 2 BY 4®, 890™, Air America® AIRBOSS™, Auto-Set®, B.O.S.S.®, Bammer®, Biesemeyer®, Builders Saw®, Charge Air®, Charge Air Pro®, CONTRACTOR SUPERDUTY®, Contractor's Saw®, Delta™, DELTA®, Delta Industrial® DELTA MACHINERY & DESIGN™, Delta Shopmaster and Design®, Delta X5®, Deltacraft®, DELTAGRAM®, Do It. Feel It.®, DUAL LASERLOC AND DESIGN®, EASY AIR®, EASY AIR TO GO™, ENDURADIAMOND®, Ex-Cell®, Front Bevel Lock®, Get Yours While the Sun Shines®, Grip to Fit®, GRIPVAC™, GTF®, HICKORY WOODWORKING®, Homecraft®, HP FRAMER HIGH PRESSURE®, IMPACT SERIES™, Innovation That Works®, Jet-Lock®, Job Boss®, Kickstand®, LASERLOC®, LONG-LASTING WORK LIFE®, MAX FORCE®, MAX LIFE®, Micro-Set®, Midi-Lathe®, Monsoon® MONSTER-CARBIDE™, Network®, OLDHAM®, OmniJig®, PC EDGE®, Performance Crew®, Performance Gear®, Pocket Cutter®, Porta-Band®, Porta-Plane®, Porter Cable® Porter-Cable Professional Power Tools®, Powerback®, POZI-STOP™, Pressure Wave®, PRO 4000®, Proair®, Quicksand and Design®, Quickset II®, QUIET DRIVE TECHNOLOGY™, QUIET DRIVE TECHNOLOGY AND DESIGN™, Quik-Change®, QUIK-TILT®, RAPID-RELEASE® RAZOR®, Redefining Performance®, Riptide®, Safe Guard II®, Sand Trap and Design®, Sanding Center®, Saw Boss®, Shop Boss®, Sidekick®, Site Boss®, Speed-Bloc®, Speedmatic®, Stair Ease®, Steel Driver Series®, SUPERDUTY®, T4 & DESIGN®, THE AMERICAN WOODSHOP®, THE PROFESSIONAL EDGE®, Thin-Line®, Tiger Saw®, TIGERCLAW®, TIGERCLAW AND DESIGN®, Torq-Buster®, TRU-MATCH®, T-Square®, Twinlaser®, Unifence®, Uniguard®, UNIRIP®, UNISAW®, UNITED STATES SAW®, Veri-Set®, Versa-Feeder®, VIPER®, VT™, VT RAZOR™, Water Driver®, WATER VROOM®, Waveform®, Whisper Series®, X5®, YOUR ACHIEVEMENT. OUR TOOLS.

Trademarks noted with ® are registered in the United States Patent and Trademark Office and may also be registered in other countries. Other trademarks may apply. • Les marques de commerce suivies du symbole ® sont enregistrées auprès du United States Patent and Trademark Office et peuvent être enregistrées dans d'autres pays. D'autres marques de commerce peuvent également être applicables. • Las marcas comerciales con el símbolo ® están registradas en la Oficina de patentes y marcas comerciales de Estados Unidos (United States Patent and Trademark Office), y también pueden estar registradas en otros países. Posiblemente se apliquen otras marcas comerciales registradas.

# PORTER CABLE®

4825 Highway 45 North  
Jackson, TN 38305  
(888)-848-5175

[www.porter-cable.com](http://www.porter-cable.com)