size:210x140 mm

CRAFTSMAN®

INSTRUCTION MANUAL | GUIDE D'UTILISATION | MANUAL DE INSTRUCCIONES

CMST27202BK
6ft. Premium Workbench
Établi haut de gamme de 6 pi
6 pies Banco de Trabajo Premium

IF YOU HAVE QUESTIONS OR COMMENTS, CONTACT US.
POUR TOUTE QUESTION OU TOUT COMMENTAIRE, NOUS CONTACTER.
SI TIENE DUDAS O COMENTARIOS, CONTÁCTENOS.

1-888-331-4569 WWW.CRAFTSMAN.COM

English *(original instructions)* 6
Français *(traduction de la notice d'instructions originale)* 10
Español *(traducido de las instrucciones originales)* 15

Product you purchased may vary from pictures shown. / Le produit que vous avez acheté peut varier de l'image affichée. / El producto que compraste puede variar de la imagen que se muestra.

Fig. A

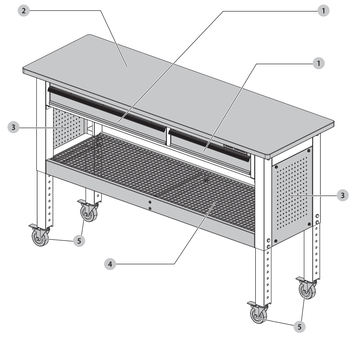

1 Drawer	1 Tiroir	1 Cajón
2 Wood surface	2 Surface en bois	2 Superficie de madera
3 Pegboard panel	3 Panneau perforé	3 Panel perforado
4 Wire shelf	4 Étagère métallique	4 Estante de alambre
5 Casters	5 Roulettes	5 Ruedas

Fig. B

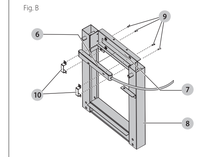

Fig. C

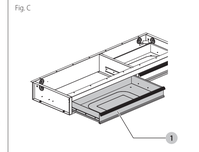

Fig. D

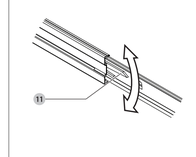

Fig. E

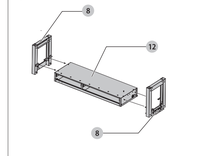

Fig. F

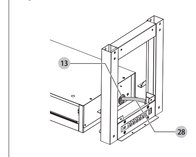

Fig. G

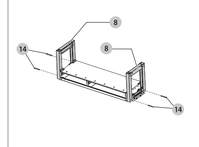

Fig. H

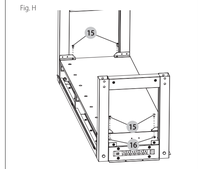

Fig. I

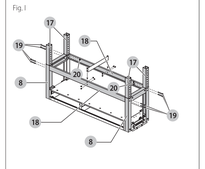

Fig. J

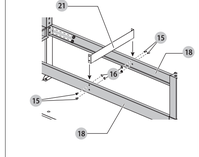

Fig. K

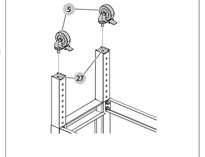

Fig. L

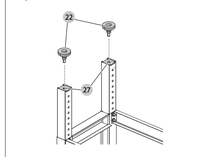

Fig. M

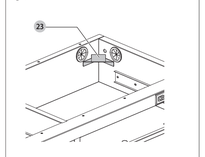

Fig. N

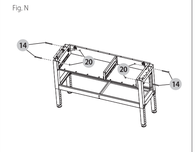

Fig. O

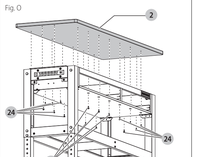

Fig. P

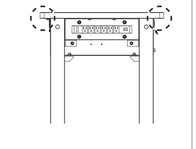

Fig. Q

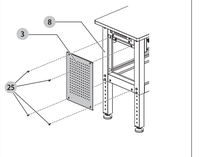

Fig. R

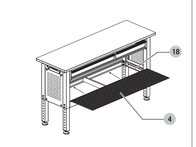

Fig. S

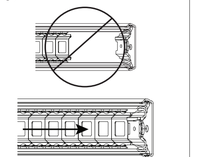

Fig. T

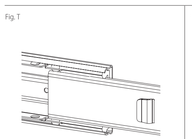

Fig. U

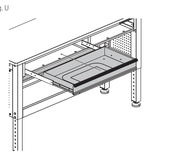

Fig. V

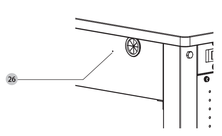

Fig. W

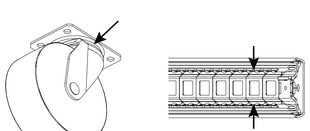

ENGLISH

CAPACITIES

CAUTION: *To reduce the risk of injury, do not overload workbench.*

- Distribute heavy objects evenly across the drawer, wire shelf, pegboard, and wood top.
- The maximum weight for each drawer should be no more than 100 lbs (45 kg).
- The maximum weight for wire shelf should be no more than 300 lbs (136 kg).
- The maximum weight for each pegboard should be no more than 10 lbs (4.5 kg).
- The maximum static load rating of the workbench with leveling feet uses, including contents, should be no more than 2000 lb. (907 kg). The maximum weight for wood top should be no more than 1480 lbs (671 kg).
- The maximum static load rating of the workbench with casters uses, including contents, should be no more than 1000 lbs (454 kg). The maximum weight for wood top should be no more than 480 lbs (218 kg).

Service Parts

Call **1-800-833-4405** for Service Parts.

Locating Model # Information

Model numbers and other information required for service parts are located on a label placed on a side panel.

Definitions: Safety Alert Symbols and Words

This instruction manual uses the following safety alert symbols and words to alert you to hazardous situations and your risk of personal injury or property damage.

DANGER: *Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided,* ***will*** *result in* ***death or serious injury.***

WARNING: *Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided,* ***could*** *result in* ***death or serious injury.***

CAUTION: *Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided,* ***may*** *result in* ***minor or moderate injury.***

(Used without word) Indicates a safety related message.

NOTICE: *Indicates a practice* ***not related to personal injury*** *which, if not avoided,* ***may*** *result in* ***property damage.***

General Safety Rules for Workbenches

CAUTION: *Read and follow all Safety Rules and Operating Instructions before assembly and first use of this product.*

DANGER:

- ***DO NOT*** *stand on this product. You may fall or cause product to tip.*
- ***DO NOT*** *open more than one drawer at one time. The product may become unstable and tip.*
- ***DO NOT*** *step in the drawers. You may fall or cause product to tip.*
- ***DO NOT*** *move the product prior to closing all the drawers. The drawers could come open and make the product unstable and tip.*

WARNING:

- ***WEAR SAFETY GLASSES*** *during assembly and disassembly.*
- ***DO NOT*** *pull the unit, push it when moving. Pushing the unit will prevent serious ankle and foot injuries.*
- ***USE THE BRAKES*** *when not moving this product. This will prevent the product from rolling.*
- ***DO NOT*** *alter this product in any manner. For example, do not weld external lockbars or attach electrical equipment.*
- *Keep the product on level surfaces. The product may become unstable and tip if stored or moved on an uneven surface.*
- ***BE CAREFUL*** *when closing drawers. Remove hands before the drawer closes completely.*
- *To reduce the risk of injury, during initial loading, distribute items across all drawers to reduce the risk of unit tipping over. Only open one drawer at a time, unit can tip over causing injury or death.*
- *Completely assemble workbench before loading.*
- *To reduce the risk of injury, distribute contents of loaded workbench evenly to reduce the risk of unit tipping over.*
- ***DO NOT*** *drop heavy objects onto the wood top.*
- ***DO NOT*** *tow the product with power equipment.*
- ***DO NOT*** *allow unsupervised children to play on or with the workbench.*

CAUTION:

- *This product is not designed to be directly lifted with a forklift, or to be towed with any mechanical devices.*
- *Distribute contents of loaded drawers evenly.* ***DO NOT*** *position all contents of a drawer in the front portion of the drawer.*
- *This product should be empty when transporting by vehicle. Properly secure when transporting.*
- ***DO NOT*** *exceed maximum product weight, including contents. See* **Capacities** *for more information.*
- *As with all metal products, this product can contain burrs and sharp edges. Wear protective gloves during assembly and disassembly.*
- *Use adequate manpower when assembling and moving this unit. Failure to do so may cause personal injury or product damage.*

ENGLISH

Extension Cord

- ***Follow all extension cord manufacturer's Warnings and Instructions.***
- ***Only use a three-wire extension cord with all three prongs intact. Never remove the round grounding prong.***
- ***Extension cord must be connected to a 125 Volt GFCI protected outlet with proper ground. If GFCI outlet is not available, use an extension cord with GFCI protection built in.***
- ***Check the insulation and plugs of extension cord before using. Do NOT use cord if it is worn or damaged.***
- ***Do NOT overload extension cord.***
- ***Remove extension cord from the hole before moving or transporting workbench.***
- ***Only use an extension cord that is rated for outdoor use.***
- ***Do NOT connect extension cord to outlet that also supplies critical safety equipment with power.***
- ***Do not expose workbench to rain. Do not use in wet or damp conditions.***

Power Strip

- *Follow all extension cord manufacturer's warnings and instructions.*
- *Verify all plugs are in receptacles flush to surface. Do not use plugs that do not fit snugly in receptacles.*
- *Only use a three-wire extension cord with all three prongs intact. Never remove the round grounding prong.*
- *Power strip must be connected to a 125 Volt GFCI protected outlet with proper ground. If GFCI outlet is not available, use an extension cord with GFCI protection built in.*
- *Check the insulation and plugs of power strip before using.* ***DO NOT*** *use cord if it is worn or damaged.*
- ***DO NOT*** *overload power strip.*
- *Remove power strip from the hole before moving or transporting workbench.*
- *Only use an extension cord that is rated for outdoor use.*
- ***DO NOT*** *connect power strip to outlet that also supplies critical safety equipment with power.*
- ***DO NOT*** *expose workbench to rain. Do not use in wet or damp conditions.*
- *Connection of a space heater to the power strip could cause fire.*
- *Connection of a single appliance with electrical ratings of 10A/1200W or higher could cause fire.*

ASSEMBLY

WARNING: *Wear safety glasses.*

NOTE: Not all assembly instructions will relate to your model.

Tools Required

- 4 mm hex wrench
- 5 mm hex wrench
- 10 mm wrench

ENGLISH

- 13 mm wrench
- 18 mm wrench
- 19 mm wrench
- Crosshead screwdriver
- 10 mm socket wrench

Hardware Included

M12 x 90 mm Bolts (Qty: 8)
M12 x 120 mm Bolts (Qty: 4)
M8 x 16 mm Screws (Qty: 8)
M8 x 16 mm Screws with Spring & Washer (Qty: 8)
M6.3 x 19 mm Self Tapping Screws (Qty: 18)
M6 x 16 mm Flat Head Screws (Qty: 4)
M12 Nuts (Qty: 12)
M8 Nuts (Qty: 8)
Leveling Foot (Qty: 4)
Caster (Qty: 4)

Power Strip Installation (Fig. B)

Items Needed

- M6 x 1 mm Flat Head Screws (Qty: 4)
- 4 mm Hex Wrench

Process

1. Place power strip **6** to the power strip panel **7** of the upper leg assembly **8**. The power cord of the power strip is placed toward the right side of the leg assembly if you would like to locate the power strip on the left side of workbench. In contrast, manage the power cord of the power strip toward the left side of the leg assembly if you would like to locate the power strip on the right side of workbench.
2. Insert M6 x 16 mm flat head screws **9** through the power strip panel to screw into the built-in nuts of power strip holders **10** using 4 mm Hex Wrench.
   NOTICE: Recommended torque of M6 screws is 18 in-lb (2 Nm).

ENGLISH

Assemble Upper Leg Assemblies with Drawer Frame (Fig. C–H)

Items Needed

- M12 x 120 mm Bolts (Qty: 4)
- M8 x 16 mm Screws (Qty: 4)
- M8 Nuts (Qty: 4)

NOTE: Use adequate personnel for this operation.

Process

1. Fully extend the drawer **1**. Push the right release slide lever **11** down, then push the left release slide lever up. Pull out drawer to remove. Remove two drawers from the drawer frame.
2. Place the drawer frame **12** upside down. Attach the two upper leg assemblies **8** to the drawer frame. Place the upper leg assembly with power strip on the right or left side of the frames as appropriate. Insert the power cord **28** through the grommets **13** in the side of the drawer frame.
3. Insert M12 x 120 mm bolts **14** through upper legs **8** to drawer frame.
4. Insert M8 x 16 mm screw **15** through upper legs and drawer frame to screw with M8 Nuts **16**. Use 5 mm hex wrench and 13 wrench to tighten all M8 screws and nuts.
   NOTICE: Recommended torque of M8 screws is 62 in-lb (7 Nm).

Assemble Lower Leg, Cross Supports, Casters/Leveling Feet (Fig. I–L)

Items Needed

- M12 x 90 mm Bolts (Qty: 8)
- M8 x 16 mm Screws (Qty: 4)
- M12 Nuts (Qty: 8)
- M8 Nuts (Qty: 4)
- 5 mm Hex Wrench
- 13 mm Wrench
- 18 mm Wrench
- 19 mm Wrench

NOTE: Use adequate personnel for this operation.

Process

1. Attach four lower legs **17** to four upper legs **8**. and insert M12 x 90 mm bolts **19** through screw holes of the upper leg to the desired screw holes of the lower legs.
2. Attach the two cross supports **18** to the right and left side of the upper legs. Flanges of cross supports should point in. Insert M12 x 90 mm bolts **19** through the screw holes of the cross supports to screw with M12 nuts **20**. Finger tighten.
3. Attach the short cross support **21** to the front and rear cross support. Insert M8 x 16 mm screws **15** through the screw holes of the cross supports to screw with M8 nuts **16**. Finger tighten.
4. Use 19 mm and 18 mm wrench to tighten all M12 bolts and nuts. Use 5 mm hex wrench and 13 mm wrench to tighten all M8 screws and nuts.
   NOTICE: Recommended torque of M12 bolts is 84 in-lb (9.5 Nm). Recommended torque of M8 screws is 62 in-lb (7 Nm).
5. Attach four casters **5** or leveling feet **22** to the built-in nut **22** at the bottom plate of lower legs as appropriate.
   NOTICE: If Please make sure casters' leveling feet are fully tightened to touch the bottom plate of the lower legs.

Assemble Wood Top, Pegboards, and Wire Shelf (Fig. M–R)

Items Needed

- M6.3 x 19 mm Self Tapping Screws (Qty: 18)
- M8 x 16 mm Screws with Spring and Washer (Qty: 8)
- M12 Nuts (Qty: 4)
- 18 mm wrenches
- Crosshead screwdriver or 10 mm Socket Wrench
- 5 mm Hex Wrench

NOTE: Use adequate personnel for this operation.

Process

1. Place the workbench in its upright position.
2. Manage the power cord through the rear grommets of the drawer frame and fix it around the cord holder **23**.
3. Use 19 mm and 18 mm wrench to tighten M12 bolts **14** with M12 nuts **20**.
   NOTICE: Recommended torque of M12 bolts is 84 in-lb (9.5 Nm).
4. Place the wood surface **2** with the predrilled screw holes on the bottom onto the drawer frame. Position the predrilled screw holes of the wood to line up with the corresponding screw holes of the drawer frame. Please be sure the front and rear distance between wood edges and drawer frame panels are symmetrical. Attach M6.3 x 19 mm self tapping screws **24** using crosshead screwdriver or 10 mm socket. Please remove the film layer of wood top before use.
   NOTICE: Recommended torque of M6.3 screws is 62 in-lb (7 Nm).
5. Attach side pegboard panel **3** to each upper leg assembly **8**. Insert M8 x 16 mm screws with spring and washer **25** through the side panel to screw into the built-in nuts. Finger tighten.
6. Use 5 mm Hex Wrench to tighten all M8 screws.
   NOTICE: Recommended torque of M8 screws is 62 in-lb (7 Nm).
7. Place wire shelf **4** onto the cross supports **18**.

Installing Drawers (Fig. S–U)

1. Pull slides and slide carrier out to fully extended position.
2. Hold the slide on the unit while aligning it with the slide on drawer.
3. Slightly insert one side and repeat for the other side. Slowly push drawer to its fully closed position to engage slide.
4. Open drawer and reclose to ensure proper operation.

ENGLISH

Built-In Outlet with USB Ports (Fig. B)

- A power strip with USB ports **6** is located in some units.

WARNING: *This power strip is to be used with ground fault circuit interrupter.*

WARNING: *Connection of a space heater to the power strip could cause fire.*

WARNING: *Connection of a single appliance with electrical ratings of 10A/1200W or higher could cause fire.*

Grounding (Fig. V)

1. Locate grounding image **26** on the rear side of the workbench.
2. Use predrilled hole **26**.
3. Use 14 AWG stranded green jacket copper wire with 1/4" terminal ring.
4. Use a M3.5 x 10 mm self tapping screw to hold the wire and terminal ring. Use supplied hole location with self-tapping screw. Tighten fully.
5. Terminate the end of the ground wire to an appropriate grounding location.

MAINTENANCE (FIG. W)

- Lubricate casters annually with high-quality bearing grease. Apply grease where shown.
- Check the caster bolts annually for tightness.
- Lubricate the slides with grease or equivalent (twice annually). Apply grease where shown.
- Periodically the drawer fronts, drawer trim, and other surfaces should be cleaned with a mild detergent and water.
- Auto wax will preserve the unit's luster finish. Apply the wax as to a car. The wax will also help protect the unit against scratches.
- Grease and oil can be removed with most standard cleaning fluids. For safety, use a nonflammable cleaning fluid.
- It is recommended that drawer liners are used to protect the finish inside the drawers and to make the drawers easier to clean. The drawer liners may be cleaned with soap and water.
- Corrosive materials should be cleaned up immediately to minimize damage to any surfaces.

TEN YEAR WARRANTY

FOR TEN YEARS from the date of purchase, this product is warranted against any defects in material or workmanship. With proof of purchase, a defective part will be replaced free of charge. If a replacement part is unavailable, the product will be replaced with one of equal value.

For warranty coverage details to obtain free replacement, visit the web page: **www.craftsman.com/warranty**

This warranty does not apply to a product that is damaged or altered through transportation, misuse, abuse, corrosion, accident, neglect, modification or mishandling, nor does coverage apply if the product is ever attached to a moving vehicle.

This TEN YEAR warranty is void if this product is ever used while providing commercial services or if rented to another person. For 90 DAY commercial and rental use terms, see the Craftsman warranty web page.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

For product or warranty information, contact us at:

www.Craftsman.com

FRANÇAIS

CAPACITÉS

ATTENTION : *afin de réduire le risque de blessures, ne pas surcharger l'établi.*

- Répartissez les objets lourds de manière égale sur le tiroir, l'étagère métallique, le panneau perforé et le plateau en bois.
- Le poids maximal de chaque tiroir ne doit pas dépasser 45 kg (100 lb).
- Le poids maximum de l'étagère métallique ne doit pas dépasser 136 kg (300 lb).
- Le poids maximal de chaque panneau perforé ne doit pas dépasser 4,5 kg (10 lb).
- La charge statique maximale de l'établi avec les pieds de nivellement, y compris le contenu, ne doit pas dépasser 907 kg (2000 lb). Le poids maximal du plateau en bois ne doit pas dépasser 671 kg (1480 lb).
- La charge statique maximale de l'établi à roulettes, y compris son contenu, ne doit pas dépasser 454 kg (1000 lb). Le poids maximal du plateau en bois ne doit pas dépasser 218 kg (480 lb).

Pièces de rechange

Composez le **1-800-833-4405** pour obtenir des pièces de rechange.

Emplacement de n° modèle

Les numéros de modèles et les autres renseignements requis pour les pièces de rechange se trouvent sur une étiquette située sur un panneau latéral.

Définitions: symboles et mentions d'alerte de sécurité

Cette notice d'utilisation utilise les symboles et les mentions d'alerte de sécurité suivants afin de vous alerter sur les situations dangereuses et les risques de blessures ou de dégâts matériels.

DANGER: *Indique une situation de risque imminent qui* ***engendre****, si elle n'est pas évitée, la* ***mort ou de graves blessures.***

AVERTISSEMENT: *Indique une situation de risque potentiel qui* ***pourrait*** *engendrer, si elle n'est pas évitée, la* ***mort ou de graves blessures.***

ATTENTION: *Indique une situation de risque potentiel qui* ***peut*** *engendrer, si elle n'est pas évitée,* ***des blessures bénignes ou modérées.***

(Utilisé sans mention) Indique un message lié à la sécurité.

REMARQUE: *Indique une pratique* ***n'entraînant aucun risque de blessures*** *mais qui, si elle n'est pas évitée,* ***peut*** *entraîner des* ***dommages matériels.***

Règles de sécurité générales pour les établis

ATTENTION : *lisez et suivez toutes les règles de sécurité et les consignes d'utilisation avant l'assemblage et la première utilisation de ce produit.*

DANGER :

- ***NE PAS*** *se tenir debout sur ce produit. Vous pourriez tomber ou faire basculer le produit.*
- ***NE PAS*** *ouvrir plus d'un tiroir à la fois. Le produit pourrait devenir instable et basculer.*
- ***NE PAS*** *marcher dans les tiroirs. Vous pourriez tomber ou faire basculer le produit.*
- ***NE PAS*** *déplacer le produit avant d'avoir fermé tous les tiroirs. Les tiroirs pourraient s'ouvrir et rendre le produit instable et le faire basculer.*

AVERTISSEMENT :

- ***PORTER DES LUNETTES DE SÉCURITÉ*** *pendant le montage et le démontage.*
- ***NE PAS*** *trier sur l'unité, poussez-la lorsque vous la déplacez. Pousser l'unité préviendra les blessures graves à la hanche ou au pied.*
- ***UTILISER LES FREINS*** *lorsque vous ne déplacez pas ce produit. Cela empêchera le produit de rouler.*
- ***NE PAS*** *altérer ce produit de quelque manière que ce soit. Par exemple, ne pas y souder des barres de verrouillage ou y fixer un équipement électrique.*
- *Gardez le produit sur une surface plane. Le produit peut devenir instable et basculer s'il est rangé ou déplacé sur une surface inégale.*
- ***FAIRE ATTENTION*** *lors de la fermeture des tiroirs. Retirer les mains avant que le tiroir ne se referme complètement.*
- *Afin de réduire le risque de blessures, durant le chargement initial, distribuez les articles à travers tous les tiroirs afin de réduire le risque que l'unité bascule. Ouvrez seulement un tiroir à la fois, l'unité peut basculer entraînant des blessures ou la mort.*
- *Assembler complètement l'établi avant de le charger.*
- *Pour réduire les risques de blessures, répartissez uniformément le contenu de l'établi chargé afin de réduire le risque de basculement de l'unité.*
- ***NE PAS*** *laisser tomber d'objets lourds sur le plateau en bois.*
- ***NE PAS*** *remonquer le produit avec un équipement électrique.*
- ***NE PAS*** *laisser des enfants sans surveillance jouer sur ou avec l'établi.*
- *Ce produit n'est pas conçu pour être levé directement avec un chariot élévateur à fourche ou être tiré par tout dispositif mécanique.*

- *Répartissez également le contenu des tiroirs chargés.* ***NE PAS*** *placer tout le contenu d'un tiroir dans la portion avant du tiroir.*
- *Ce produit doit être vide lorsqu'il est transporté dans un véhicule. Sécurisez de façon appropriée durant le transport.*
- ***NE PAS*** *dépasser le poids maximum du produit, incluant le contenu. Pour plus d'information voir le paragraphe intitulé* **Capacités**.
- *Comme pour tous les produits métalliques, ce produit peut comporter des bavures et des bords acérés. Porter des gants de protection lors du montage et du démontage.*
- *Utilisez une force appropriée lorsque vous assemblez et déplacez cet appareil. Ne pas le faire peut causer une blessure corporelle ou endommager le produit.*

Rallonge

- ***Suivez tous les avis et toutes les instructions du fabricant de la rallonge.***
- ***Utilisez seulement une rallonge à trois fils avec toutes les trois broches intacts. Ne jamais retirer la broche de mise à la terre arrondie.***
- ***La rallonge doit être branchée dans une prise protégée DDFT 125 volts munie d'une mise à la terre appropriée. Si une prise DDFT n'est pas disponible, utilisez une rallonge ayant une protection DDFT intégrée.***
- ***Vérifiez l'isolation et les fiches de la rallonge avant de l'utiliser. NE PAS utiliser la rallonge si elle est usée ou endommagée.***
- ***NE PAS surcharger la rallonge.***
- ***Retirez la rallonge du trou avant de déplacer ou de transporter l'établi.***
- ***Utilisez seulement une rallonge qui est conçue pour une utilisation extérieure.***
- ***NE PAS brancher la rallonge dans une prise qui alimente aussi l'équipement de sécurité essentiel en électricité.***
- ***Ne pas exposer l'établi à la pluie. Ne pas utiliser en conditions humides ou mouillées.***

Bloc d'alimentation

- *Suivez tous les avis et toutes les instructions du fabricant de la rallonge.*
- *Vérifier que toutes les fiches sont placées dans les réceptacles au ras de la surface. Ne pas utiliser de fiches qui ne s'insèrent pas correctement dans les prises.*
- *Utiliser seulement une rallonge à trois fils avec toutes les trois broches intacts. Ne jamais retirer la broche de mise à la terre arrondie.*
- *Le bloc d'alimentation doit être branché dans une prise protégée DDFT 125 volts munie d'une mise à la terre appropriée. Si une prise DDFT n'est pas disponible, utilisez une rallonge ayant une protection DDFT intégrée.*
- *Vérifier l'isolation et les fiches du bloc d'alimentation avant de l'utiliser.* ***NE PAS*** *utiliser la rallonge si elle est usée ou endommagée.*
- ***NE PAS*** *surcharger le bloc d'alimentation.*

FRANÇAIS

Roulettes (Qté : 4)

Installation de la barre d'alimentation (Fig. B)

Articles nécessaires

- Vis à tête plate M6 x 1 mm (Qté : 4)
- Clé hexagonale 4 mm

Processus

1. Placer la barre d'alimentation **6** sur le panneau de la barre d'alimentation **7** du pièdement supérieur **8**. Le cordon du bloc d'alimentation est placé vers le côté droit du piètement si l'on souhaite placer le bloc d'alimentation sur le côté gauche de l'établi. Inversement, le cordon du bloc d'alimentation est placé vers le côté gauche du piètement si l'on souhaite placer le bloc d'alimentation sur le côté droit de l'établi.
2. Insérez les vis à tête plate M6 x 16 mm **9** à travers le panneau de la barre d'alimentation pour les visser dans les écrous intégrés des supports de la barre d'alimentation **10** à l'aide d'une clé hexagonale de 4 mm.
   REMARQUE : Le couple recommandé pour les vis M6 est de 2 Nm (18 po-lb).

Assembler les pieds supérieurs avec le cadre des tiroirs (Fig. C–H)

Matériel nécessaires

- Boulons M12 x 120 mm (Qté : 4)
- Vis M8 x 16 mm (Qté : 4)
- Écrous M8 (Qté : 4)

REMARQUE : faites appel à du personnel approprié pour cette opération.

Processus

1. Ouvrez complètement le tiroir **1**. Poussez le levier coulissant de droite vers le bas **11**, puis poussez le levier coulissant de gauche vers le haut. Tirez sur le tiroir pour le retirer. Retirez deux tiroirs du cadre de tiroir.
2. Placez le cadre du tiroir **12** à l'envers. Fixez les deux pieds supérieurs **8** au cadre du tiroir. Placez les pieds supérieurs avec le bloc d'alimentation sur le côté droit ou gauche des cadres, selon le cas. Insérez le cordon d'alimentation **28** dans les œillets **13** situés sur le côté du cadre du tiroir.
3. Insérez les boulons M12 x 120 mm **14** à travers les pieds supérieurs **8** dans le cadre du tiroir.
4. Insérez les vis M8 x 16 mm **15** à travers les pieds supérieurs et le cadre du tiroir pour les visser avec les écrous M8 **16**. Utilisez une clé hexagonale de 5 mm et une clé de 13 pour serrer toutes les vis et tous les écrous M8.
   REMARQUE : le couple recommandé pour les vis M8 est de 7 Nm (62 po-lb).

Assembler le pied inférieur, les supports transversaux, les roulettes et les pieds de nivellement (Fig. I–L)

Articles nécessaires

- Boulons M12 x 90 mm (Qté : 8)
- Vis M8 x 16 mm (Qté : 4)
- Écrous M12 (Qté : 8)
- Écrous M8 (Qté : 4)
- Clé hexagonale 5 mm
- Clé 13
- Clé 18 mm
- Clé 19 mm

REMARQUE : faites appel à du personnel approprié pour cette opération.

Processus

1. Fixez quatre pieds inférieurs **17** à quatre pieds supérieurs **8** et insérez des boulons M12 x 90 mm **19** dans les trous de vis des pieds supérieurs jusqu'aux trous de vis souhaités des pieds inférieurs.
2. Fixer les deux supports transversaux **18** aux côtés droit et gauche des pieds supérieurs. Les brides des supports transversaux doivent être orientées vers l'intérieur. Insérez des boulons M12 x 90 mm **19** dans les trous de vis des supports transversaux et visser-les avec des écrous M12 **20**. Serrez à la main.
3. Fixez le support transversal court **21** aux supports transversaux avant et arrière. Insérez des vis M8 x 16 mm **15** dans les trous de vis des supports transversaux pour les visser avec des écrous M8 **16**. Serrez à la main.
4. Utilisez une clé de 19 mm et une clé de 18 mm pour serrer tous les boulons et les écrous M12. Utilisez une clé hexagonale de 5 mm et une clé de 13 mm pour serrer toutes les vis et tous les écrous M8.
   REMARQUE : le couple recommandé pour les vis M8 est de 7 Nm (62 po-lb).
5. Fixez quatre roulettes **5** ou pieds de nivellement **22** à l'écrou intégré **22** de la plaque inférieure des pieds inférieurs, selon le cas.
   AVIS : veillez à ce que les roulettes/les pieds de nivellement soient complètement serrés pour toucher la plaque inférieure des pieds inférieurs.

Assembler le plateau en bois, les panneaux perforés et l'étagère métallique (Fig. M–R)

Articles nécessaires

- Vis autotaraudeuses M6,3 x 19 mm (Qté : 18)
- Vis M8 x 16 mm avec ressort et rondelle (Qté : 8)
- Écrous M12 (Qté : 4)
- Clés 18 mm
- Tournevis cruciforme ou clé à douille de 10 mm

FRANÇAIS

- Clé hexagonale 5 mm

REMARQUE : faites appel à du personnel approprié pour cette opération.

Processus

1. Placez l'établi debout.
2. Passez le cordon d'alimentation dans les œillets arrière du cadre du tiroir et fixez-le autour du support de cordon **23**.
3. Utilisez une clé de 19 mm et une clé de 18 mm pour serrer les boulons M12 **14** avec les écrous M12 **20**.
   REMARQUE : le couple recommandé pour les boulons M12 est de 9,5 Nm (84 po-lb).
4. Placez la surface en bois **2** avec les trous de vis prépercés en bas sur le cadre du tiroir. Alignez les trous de vis prépercés du bois avec les trous de vis correspondants du cadre du tiroir. Veillez à ce que les distances avant et arrière entre les bords du bois et les panneaux du cadre du tiroir soient symétriques. Fixez les vis autotaraudeuses M6,3 x 19 mm **24** à l'aide d'un tournevis cruciforme ou d'une douille de 10 mm. Veuillez retirer la pellicule du plateau en bois avant l'utilisation.
   REMARQUE : le couple recommandé pour les vis M6,3 est de 7 Nm (62 po-lb).
5. Fixez le panneau perforé latéral **3** à chaque jambe supérieure **8**. Insérez les vis M8 x 16 mm avec ressort et la rondelle **25** à travers le panneau latéral pour les visser dans les écrous intégrés. Serrez à la main.
6. Utilisez une clé hexagonale de 5 mm pour serrer toutes les vis M8.
   REMARQUE : le couple recommandé pour les boulons M12 est de 9,5 Nm (84 po-lb). Le couple recommandé pour les vis M8 est de 7 Nm (62 po-lb).
7. Placer l'étagère métallique **4** sur les supports transversaux **18**.

Installer les tiroirs (Fig. S–U)

1. Tirez les glissières et leur support jusqu'à ce qu'ils soient complètement étendus.
2. Tenez la glissière sur l'unité tout en l'alignant avec la glissière sur le tiroir.
3. Insérez légèrement un côté et répétez de l'autre côté. Poussez lentement le tiroir jusqu'à sa position de fermeture complète pour enclencher la glissière.
4. Ouvrez et refermez le tiroir pour vous assurer qu'il fonctionne bien.

Prise intégrée avec ports USB (Fig. B)

- Une barre d'alimentation avec ports USB **6** est située dans certaines unités.

AVERTISSEMENT : *cette barre d'alimentation doit être utilisée avec un disjoncteur différentiel de fuite à la terre.*

AVERTISSEMENT : *le raccordement d'un chauffage d'espace à la barre d'alimentation peut provoquer un incendie.*

AVERTISSEMENT : *le raccordement d'un seul appareil d'une puissance électrique nominale et 10 A/1 200 W ou plus peut provoquer un incendie.*

Mise à la terre (Fig. V)

1. Localisez l'image de mise à la terre **26** à l'arrière de l'établi.
2. Utilisez le trou prépercé **26**.
3. Utilisez du fil de cuivre à gaine verte toronné 14 AWG ayant un anneau terminal 1/4 po.
4. Utilisez une vis autotaraudeuse M3,5 x 10 mm pour maintenir le fil et l'anneau terminal. Utilisez l'emplacement du trou fourni avec la vis autotaraudeuse. Serrez à fond.
5. Raccordez l'extrémité du fil de mise à la terre à un endroit approprié pour la mise à la terre.

ENTRETIEN (FIG. W)

- Lubrifiez les roulettes une fois par an avec de la graisse à roulement de haute qualité. Appliquez de la graisse aux endroits indiqués.
- Vérifiez les boulons des roulettes une fois par an en termes de serrage.
- Lubrifiez les glissières avec de la graisse ou l'équivalent (deux fois par an). Appliquez de la graisse aux endroits indiqués.
- Les façades des tiroirs, la garniture des tiroirs et les autres surfaces doivent être nettoyées régulièrement avec un détergent doux et de l'eau.
- La cire pour automobiles préservera le fini lustré de l'unité. Appliquez la cire comme sur une automobile. La cire vous aidera aussi à protéger l'unité contre les éraflures.
- La graisse et l'huile peuvent être retirées avec la plupart des nettoyants liquides standard. Pour assurer la sécurité, utilisez des nettoyants liquides ininflammables.
- Il est recommandé que des doublures de tiroirs soient utilisées pour protéger le fini à l'intérieur des tiroirs et les rendre plus faciles à nettoyer. Les doublures des tiroirs peuvent être nettoyées avec de l'eau et du savon.
- Les matériaux corrosifs doivent être nettoyés immédiatement afin de minimiser les dommages à toute surface.

GARANTIE DE 10 ANS

Ce produit est garanti contre tout défaut de matériel ou de main-d'œuvre PENDANT 10 ans à partir de la date d'achat. Sur présentation d'une preuve d'achat, une pièce défectueuse peut être remplacée gratuitement. Si une pièce de rechange n'est pas disponible, le produit sera remplacé par un produit de valeur égale.

Pour consulter les détails de la couverture de la garantie et obtenir un remplacement gratuit, visitez le site :

www.craftsman.com/warranty.

La présente garantie ne s'applique pas si un produit est endommagé ou altéré à la suite du transport, d'une utilisation incorrecte, d'un mauvais traitement, de corrosion, d'accident, de négligence, de modification ou de mauvaise manipulation. De plus, la couverture de garantie ne s'applique pas si le produit est attaché à un véhicule en mouvement.

FRANÇAIS

La présente garantie de 10 ANS est nulle si le produit est utilisé dans le cadre de la prestation de services commerciaux ou de la location à une tierce personne. Pour en savoir plus sur les conditions d'utilisation commerciale et de location de 90 JOUR